

取付説明書



プランター ホルダー TypeA

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読み下さい。

〈取付けの前に〉

- ◆ベータウッド取付タイプは、ディーズベータウッドB120×12・B180×12タイプへの取り付けに対応しています。
B60×12タイプへの取り付けはできません。
- ◆本品をベータウッド横張りに取り付ける際は、必ず補強レールを使用してください。
- ◆施工の際には手袋を着用してください。
- ◆強風時の施工は、危険ですので避けてください。
- ◆下記の耐荷重量表を確認し、それを超えるものは上に載せないでください。

■耐荷重量表

| プランター ホルダーS | プランター ホルダーM |
|-------------|-------------|
| 4Kg | 6Kg |

梱包明細表

- ・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ・商品に異常がないことをご確認ください。

※標準取付タイプは、取付場所によって必要な取付部品が違います。
※カンナ/フォルテに取付けられるのは、Sサイズのみです。

プランター ホルダー TypeA

| 名 称 | 数 量 |
|----------------------|-----|
| プランター ホルダー TypeA S/M | 1 |
| 取付説明書 | 1 |
| 取扱説明書 | 1 |
| 保証書 | 1 |

ボードファスナー取付セットA

| 取付場所 | 名 称 | 数 量 |
|---------------------------|-------------|-----|
| カンナレンガ柱 カンナ/フォルテ 石柱 | M4×40トラス小ネジ | 2 |
| | M4ボードファスナー | 2 |
| | エプトシーラ丸 | 2 |


タッピングビス取付セットA

| 取付場所 | 名 称 | 数 量 |
|-------------|----------------|-----|
| プロック壁 塗壁 | φ5×45ナベタッピングネジ | 3 |
| | カールプラグ φ8×35 | 3 |


※ネジとカールプラグが1本ずつ余ります。

■製品寸法 (単位 : mm)


プランター ホルダー TypeA S

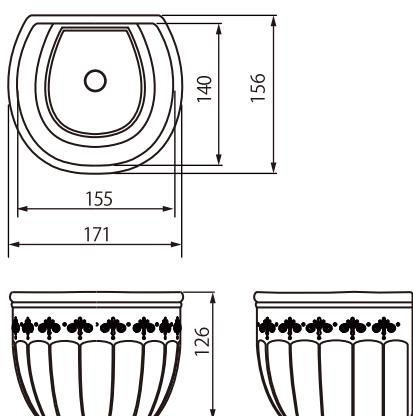


※標準取付タイプ取付穴位置

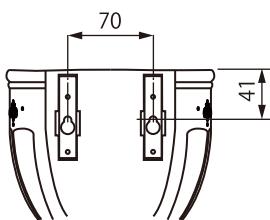

プランター ホルダー TypeA M

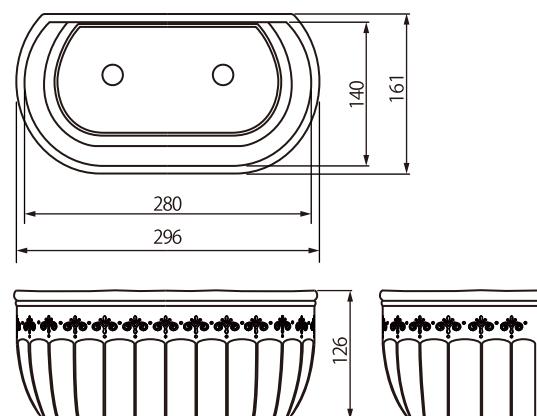

※標準取付タイプ取付穴位置

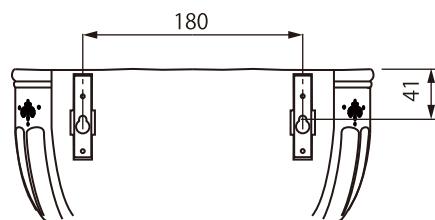

■取付方法

■ベータウッド横張り・ベータウッドユニットフェンスへの取付け


取付製品: プランターホルダー TypeA ベータウッド取付タイプ

使用工具: ドライバー

使用する取付部品セット: なし

使用する別売部品: 補強レール

| 名 称 | 数量 |
|-----------------|----|
| 補強レール | 1 |
| Φ4×12 ナベタッピングネジ | 1 |

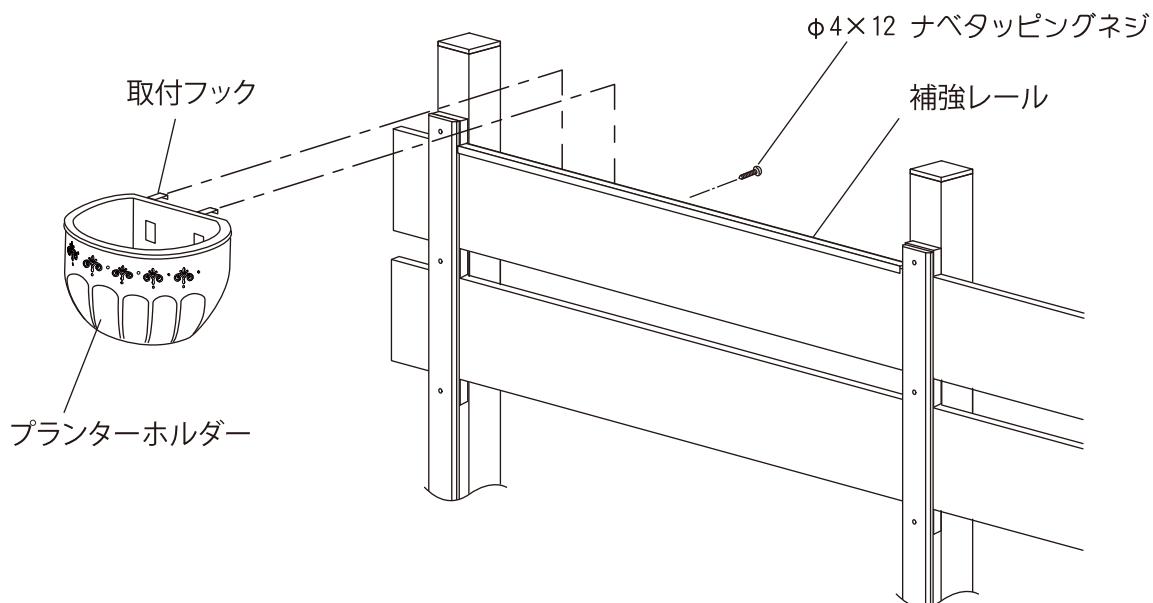

⚠ 注意

- ・ベータウッドB60×12タイプへの取付けはできません。
- ・補強レールについての詳細はベータウッド横張りの取付説明書をご覧ください
- ・補強レールにしっかりと引っ掛けしてください。引っ掛かりが浅いと、衝撃や振動で外れて落下するおそれがあります。


■カンナレンガ柱・カンナフォルテ石柱への取付け

取付製品：プランターholder TypeA (Sのみ) 標準取付タイプ

使用工具：電動ドリル(ドリル径Φ3.5、Φ9)、ドライバー

使用する取付部品セット：ボードファスナー取付セットA

- ①製品の背面にトレーシングペーパー等を当て、右記の下穴位置図を参考に穴位置を写します。
- ②穴位置を写したトレーシングペーパー等を壁に当て、Φ9変形穴を開けます。穴の高さが水平になるようご注意ください。
- ③下穴にボードファスナーをセットします。
- ④M4×40トラス小ネジをねじ込みます。この時、M4×40トラス小ネジは最後までねじ込みます、壁面からネジ頭を4mm程度浮かしてください。
- ⑤プランターholder TypeA 標準取付タイプ背面のダルマ穴に、M4×40トラス小ネジを引っ掛け落とし込みます。

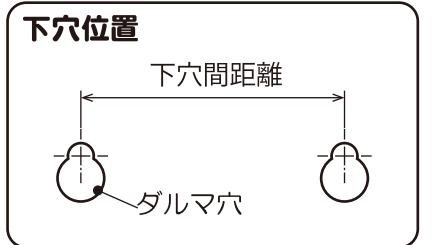

Φ9変形穴加工手順

1. Φ9mmのドリルで穴をあけます。
2. Φ3.5mmのドリルで穴を上下に広げます。





ボードファスナーセット手順

1. Φ9変形穴にボードファスナーを押し込みます。
2. ドライバーが回らなくなるまで、ねじを締め込みます。
3. ねじを抜きます。




ダルマ穴取付方法

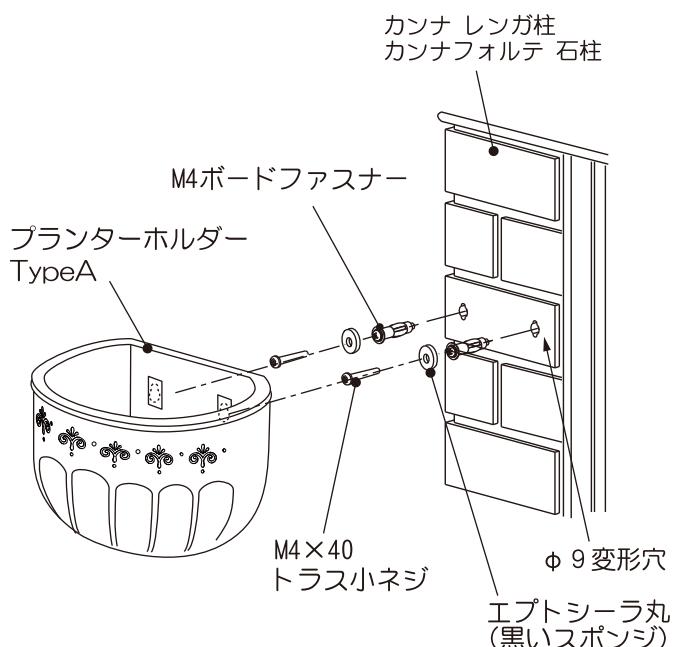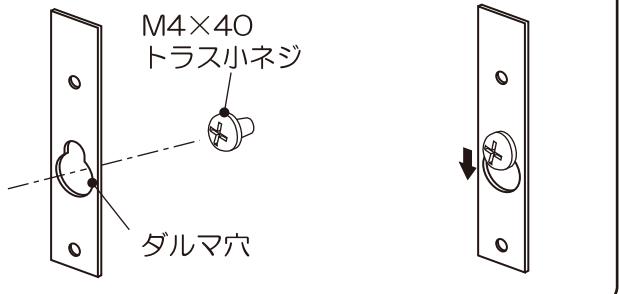

⚠ 注意

- ・カンナ・カンナフォルテに取付けられるのは、Sサイズのみです。
- ・レンガの目地に穴をあけないでください。取付けが不十分になる可能性があります。



■ブロック壁・塗壁への取付け

取付製品：プランターholder-TypeA (S/M) 標準取付タイプ

使用工具：電動ドリル(ドリル径Φ8)、ドライバー

使用する取付部品セット：タッピングビス取付セットA ※ネジとカールプラグが1本ずつ余ります。




①製品の背面にトレーシングペーパー等を当て、右記の下穴位置図を参考に穴位置を写します。

②穴位置を写したトレーシングペーパー等を壁に当て、下穴(Φ8、深さ35mm以上)を開けます。穴の高さが水平になるようにご注意ください。

③下穴にカールプラグを挿入します。

④Φ5×45ナベタッピングネジをねじ込みます。この時、Φ5×45ナベタッピングネジは最後までねじ込みず、壁面からネジ頭を4mm程度浮かしてください。

⑤プランターholder-TypeA 標準取付タイプ背面のダルマ穴に、Φ5×45ナベタッピングネジを引っ掛け落とし込みます。

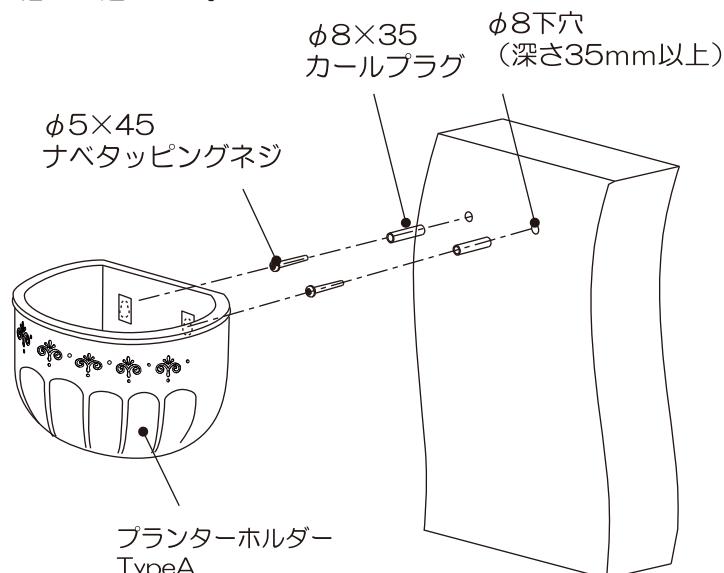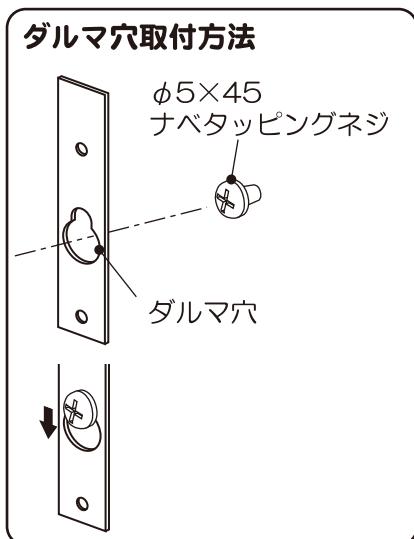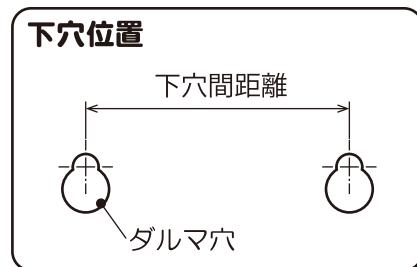

⚠ 注意

- ・壁厚50mm以下の壁面には取付けできません。

工事店様へ

- 改造、変更はしないで下さい。
- 取付け終了後、取付説明書、取扱説明書は御施主様にお渡しください。

御施主様へ

- 普段のお手入れは濡らした布でお拭き下さい。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めて使用し、洗剤が残らないよう拭き取って下さい。
- 本体に腰掛けたり、乗ったりしないで下さい。けがの原因となります。
- シンナー、ベンジン等の溶剤のご使用は、絶対にお止め下さい。塗装に影響が出る恐れがあります。
- この製品はFRP製です。廃棄する場合、地方自治体の定める方法で処理して下さい。
- 法定の焼却設備で焼却すれば、ダイオキシンなどの環境汚染物は発生しません。
小型焼却炉などでの自家焼却処理は避けて下さい。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
ディーズガーデン 株式会社 傳來工房

DSFH-IM1
2025.04A