

施工説明書



ディーズパティオ ルポ D・E・F

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

正しく組み立てをして頂くために、施工説明書をよくお読みください。

■ 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

- ◆取付が不十分だと、使用中にはずれたり、転倒したりする恐れがあります。
この施工説明書に従い確実に固定してください。
- ◆強風時等、周囲の安全が確保できない場合は、危険ですので施工しないでください。
- ◆製品の組み立てには危険を伴いますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- ◆組み付け前に仮組みを行い、製品に問題の無いことを確認してください。
- ◆コンクリートの養生は十分に行ってください。
- ◆製品表面に付着したコンクリートは速やかに除去してください。
- ◆施工の際には手袋を着用してください。
- ◆施工中についた汚れはすぐに拭き取ってください。
- ◆ディーズパティオルポの本体は、フィルムが巻かれた状態で梱包されています。汚れ防止のため、埋め込みの際はフィルムは剥がさずに施工し、コンクリートが硬化してから壁を傷つけないように丁寧に剥がしてください。
- ◆電気・配線工事には資格が必要です。有資格者による工事を行ってください。

■ 使用工具と材料

施工に際して下記の工具と材料を準備してください。


- ◆コンクリート / モルタル（基礎工事に使用）
- ◆電動ドライバー（FRP製品の取付や配線穴あけに使用）
- ◆Φ3.2ドリルキリ（FRP製品取付の際、下穴あけに使用）
- ◆Φ6ドリルキリ（水抜き穴加工に使用）
- ◆Φ20程度のホールソー（配線穴あけに使用）
- ◆接着剤 / シリコン系コーティングタイプの接着剤（笠木固定と支柱固定に使用）
/ 2液性エポキシ接着剤・5分～30分硬化型（オプション製品取付に使用）




溶剤系の接着剤は内部の発泡が溶けるため、絶対に使用しないでください。

梱包内容


<ルポ D>

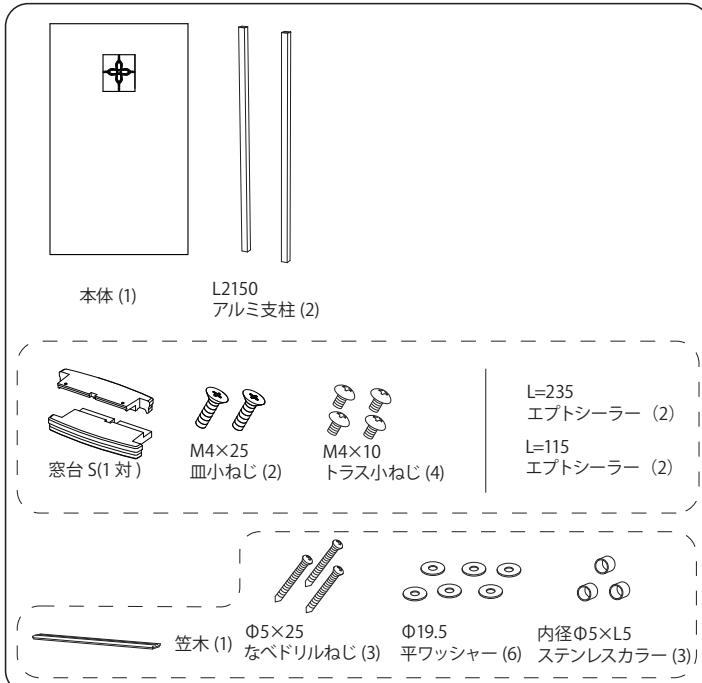

<ルポ E>

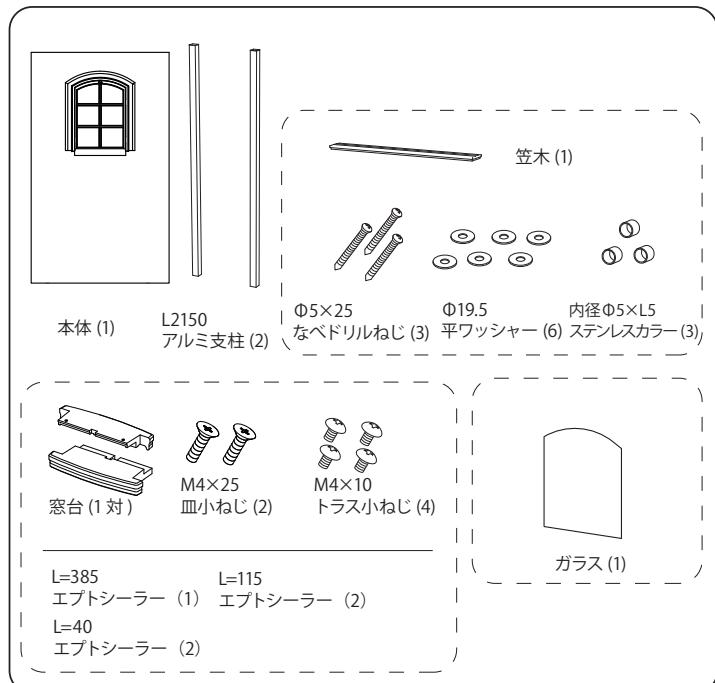

<ルポ F>

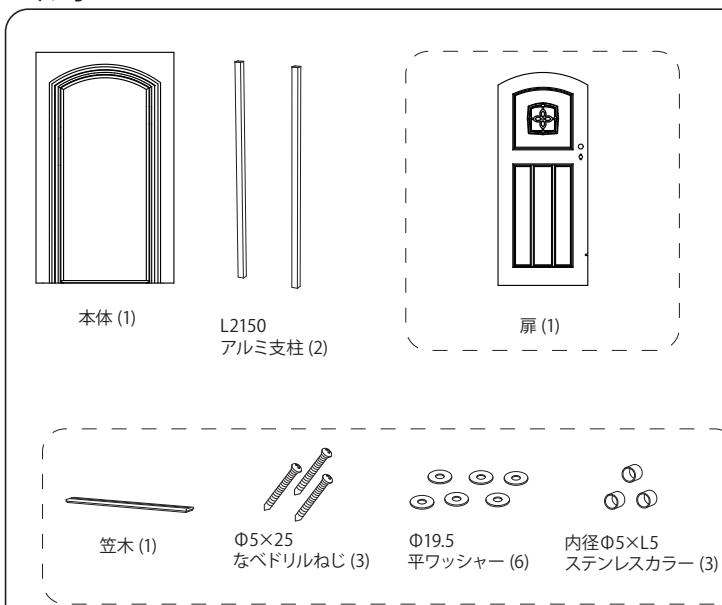

扉部品セットA [DPAPO08]

名 称	数量
ヒンジセット	
ヒンジ	2
スペーサー	2
M4×10 超低頭ねじ	12
戸当たりセット	
戸当たり	1
M5×10 超低頭ねじ	2
落とし棒セット	
落とし棒	1
落とし棒つまみ	1
落とし棒ホルダー	1
落としつぼ	1
M5×10 超低頭ねじ	2
ラッチ受けセット	
ストライク	1
箱受け	1
M4×20 盤小ねじ	2
ガラスセット	
ガラス	1
M4×30六角穴付きボタンボルト	4
M4小ワッシャー	4
六角レンチ	1

片開きラッチ錠ハンドルセット右勝手用
[DRBJ121-AR]

名 称	数量
錠・ハンドルセット右勝手用	1



片開きラッチ錠ハンドルセット左勝手用
[DRBJ131-AL]

名 称	数量
錠・ハンドルセット左勝手用	1

どちらか片方


施工寸法図 (寸法単位:mm)

<ルポ D>

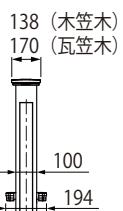
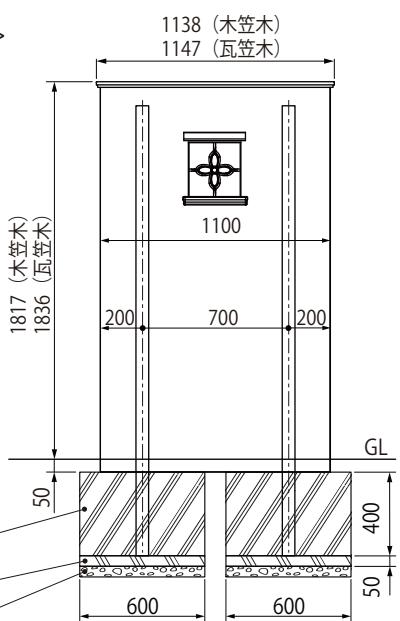


隣地境界線への施工 (P.15,16 参照)

偏心基礎金具セットB
(別壳)

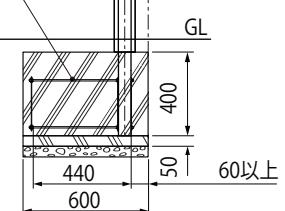


<ルポ E>


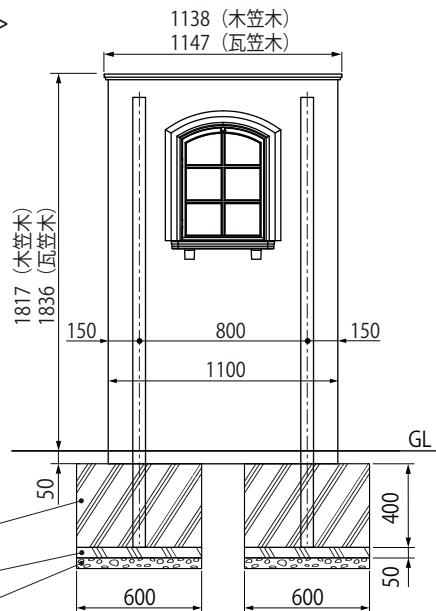


隣地境界線への施工
(P.15,16 参照)

偏心基礎金具セットB
(別壳)

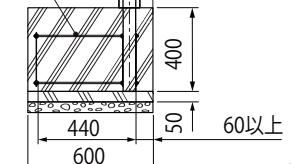


<ルポ F>

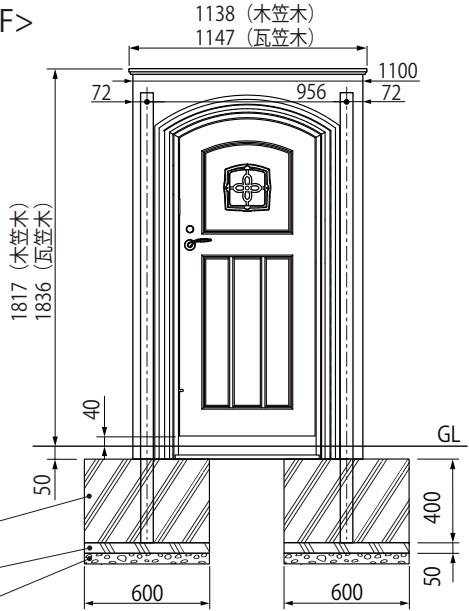

隣地境界線への施工
(P.15,16 参照)

偏心基礎金具セットB
(別壳)

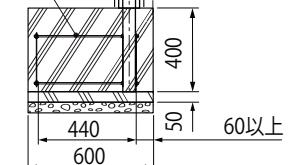

※図は右勝手の場合

※扉を外側（鍵穴がある側）
から見て、ヒンジが右側に
あるのが右勝手です。


※ウォール建て込み前に
ヒンジ取り付け穴の位
置を確認し、右勝手/
左勝手によって適切な
方向で施工してください。

施工手順


◆P. 4~6の1~5の手順は、ルポD・E・F 全て共通です。

1 P.3の施工寸法図に従って基礎穴を設け、碎石を敷いた上に捨コンを打ちます。

2 本体にアルミ支柱と笠木脱落防止用ねじを取り付けます。

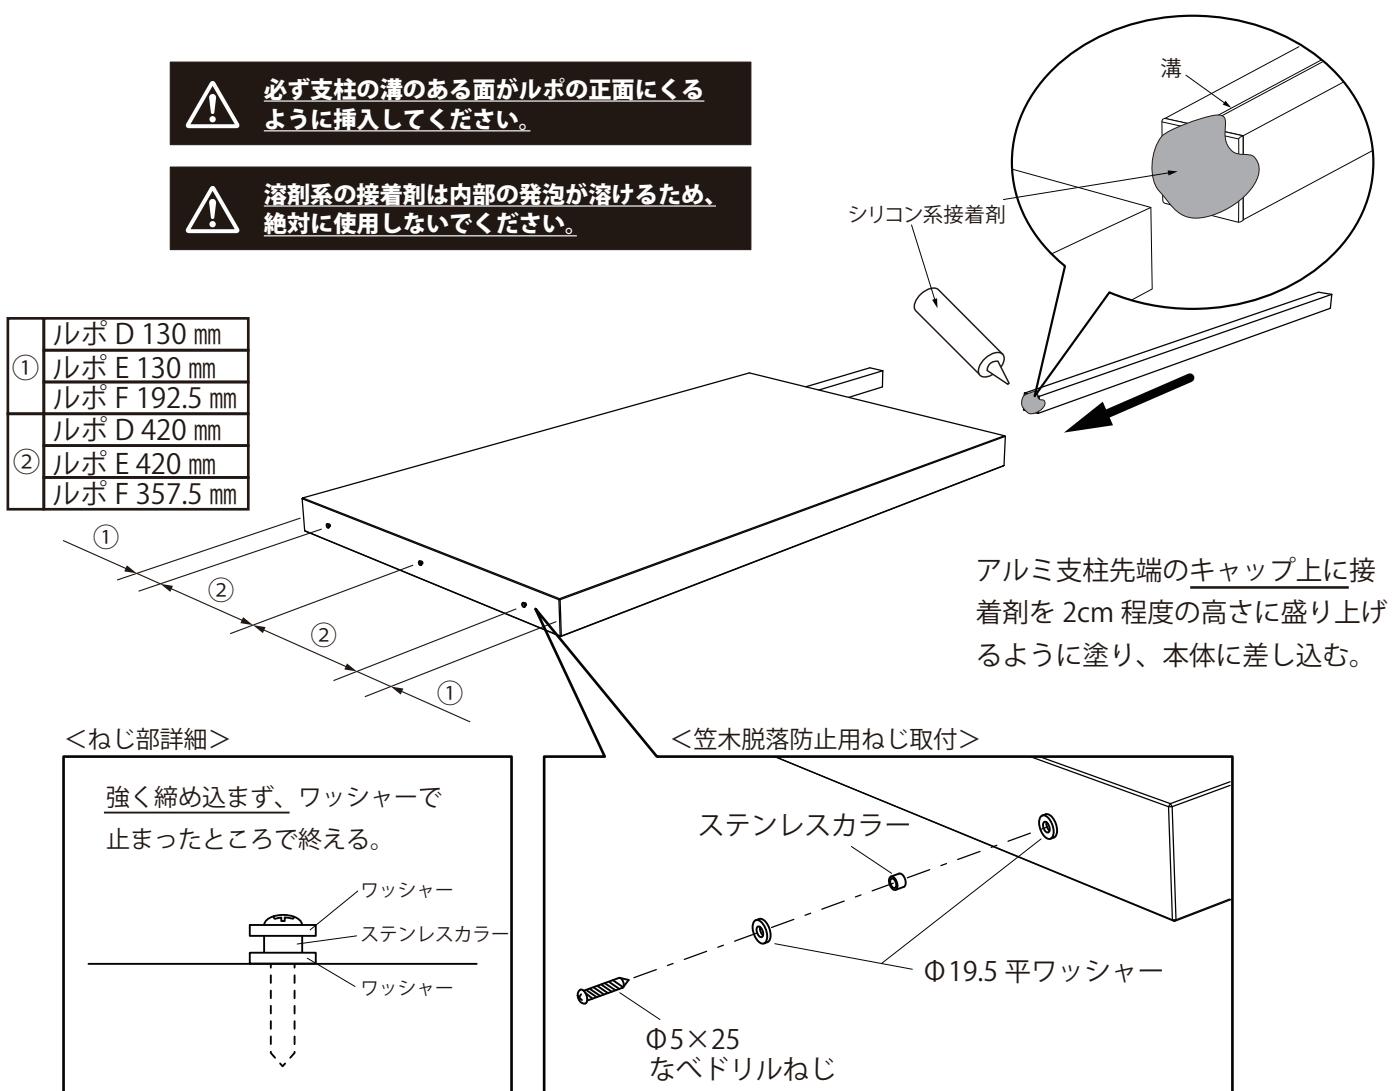

3 配線を通す場合は、必要箇所に穴をあけてワイヤー等を通して下さい。配線穴はアルミ支柱のセンター附近にあけてください。


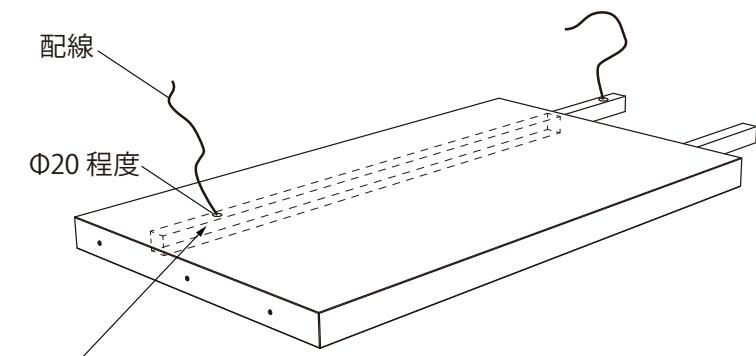


差し込んだ支柱のセンターをめがけて穴をあける。



4

基礎穴にアルミ支柱を入れ、壁を建て込みます。このとき、壁の水平と垂直を出し、高さを確認した後に、添え木などで仮固定し、基礎穴にコンクリートを流し込みます。手順3でワイヤーを通した場合は、建て込み前に配線を通してください。基礎のコンクリートが完全に硬化するまでしっかりと養生し、硬化後に支柱を目掛け水抜き穴を目立たない面の下図の位置にあけてください。

水抜き穴

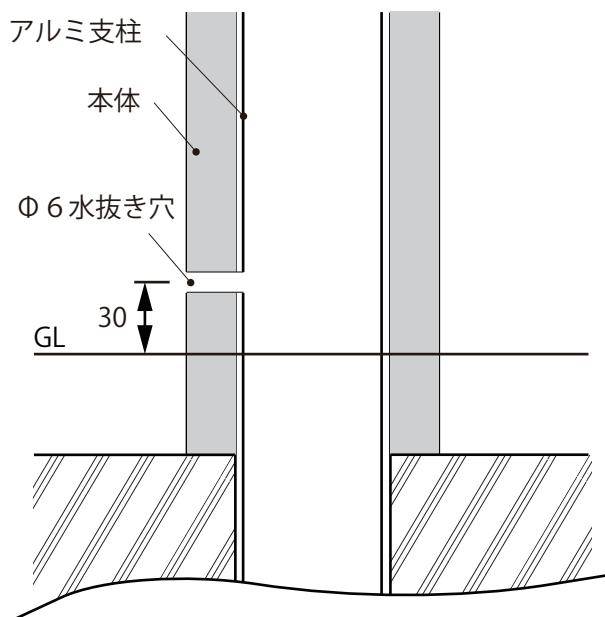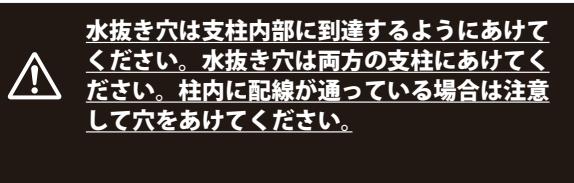


仮固定

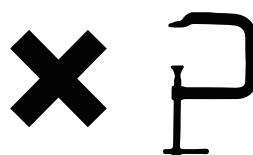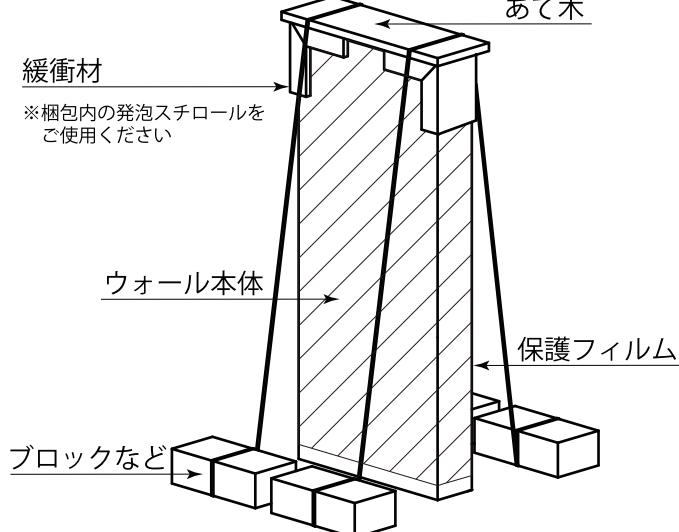

※クランプ等の固定金具は使用不可

配線







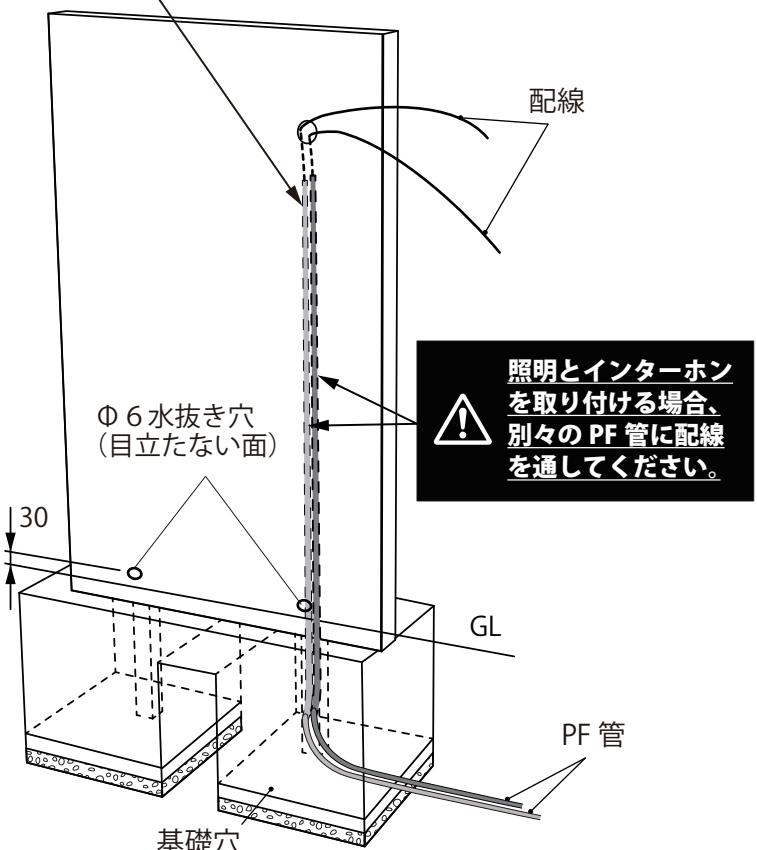


※照明やインターホンの取付けは、10-11ページを参照してください。



※配線は必ず本体の施工前に行ってください。
※照明とインターホンを取り付ける場合、互いの配線が接触しないように別々のPF管に配線をしてください。
※AC100Vの電気配線に関わる工事は必ず有資格者が行ってください。

5 基礎硬化後、本体天端と笠木裏面にシリコン系接着剤を塗り、笠木を貼り付けて下図を参考に仮固定し、十分に養生してください。 (養生期間はご使用の接着剤の取扱説明書等に従ってください。)

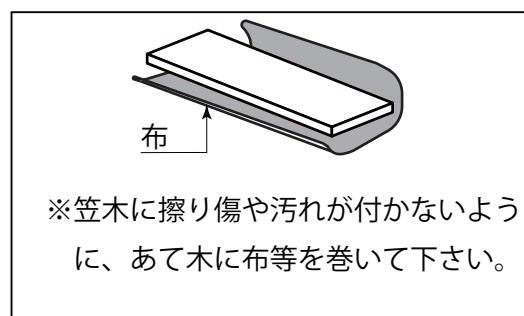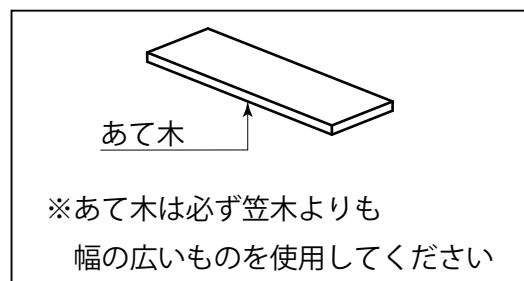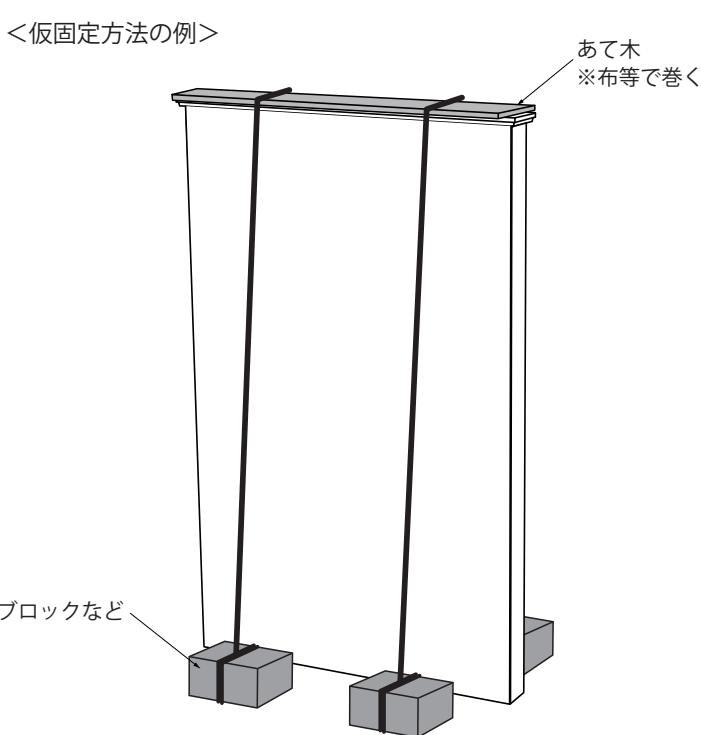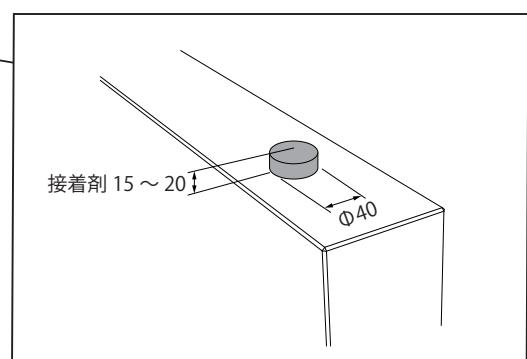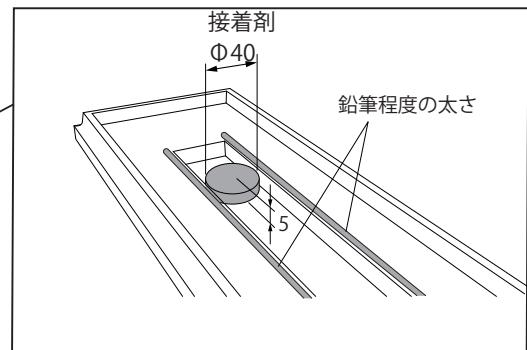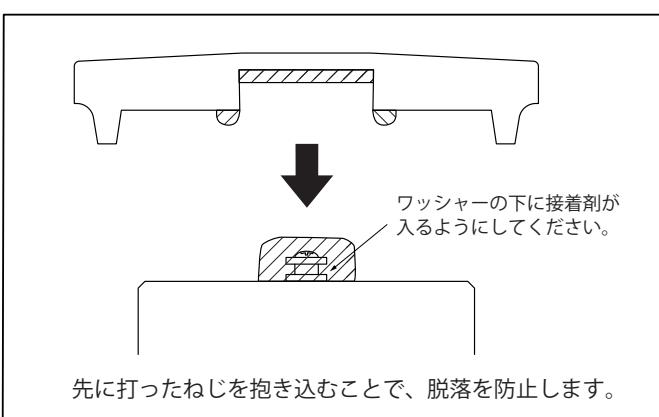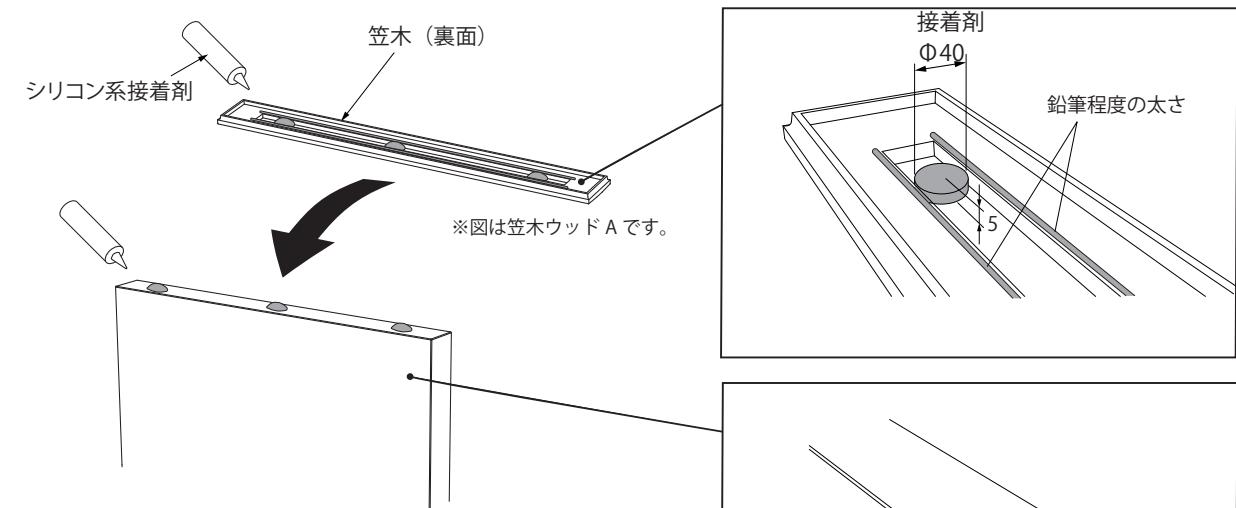


ルポ D の施工 P.7 へ

ルポ E の施工 P.9 へ

ルポ F の施工 P.11 へ


◆ ルポDの施工

6 ウォールDの水切り部分および窓台S(前)(後)の裏側に、エプトシーラーを貼付します。

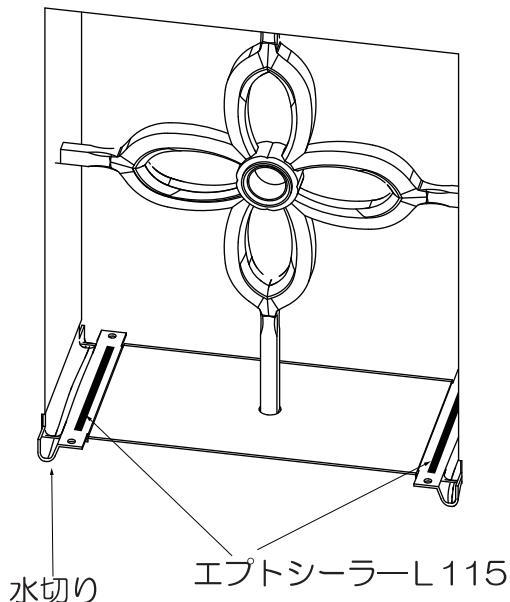


使用部材
窓台Sセット

名 称	数 量
窓台S 前	1 /1
窓台S 後	1 /1
エプトシーラー L235	2 /2
エプトシーラー L115	2 /2

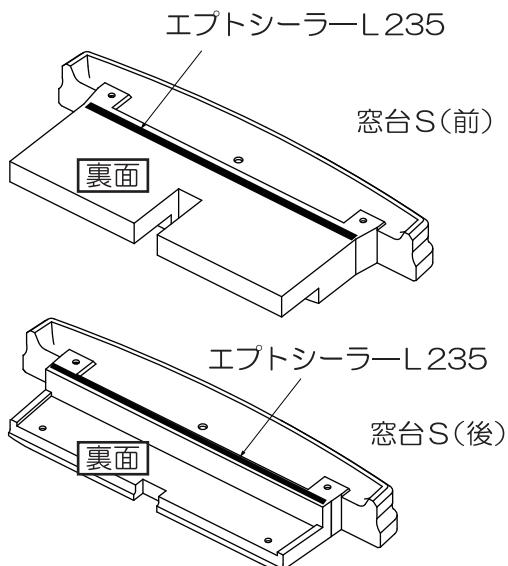


7 窓台S(前)(後)を設置し、M4皿小ねじで窓台S同士を固定します。

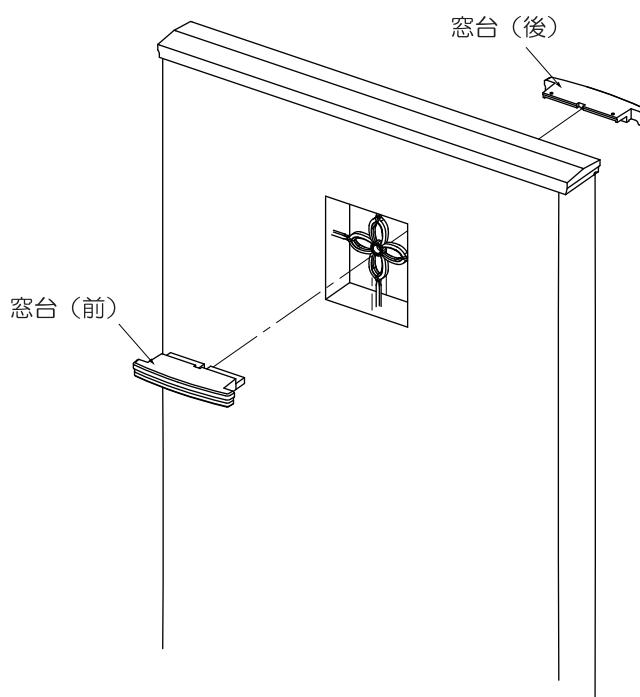


使用部材
窓台Sセット

名 称	数 量
M4×25 皿小ねじ	2 /2

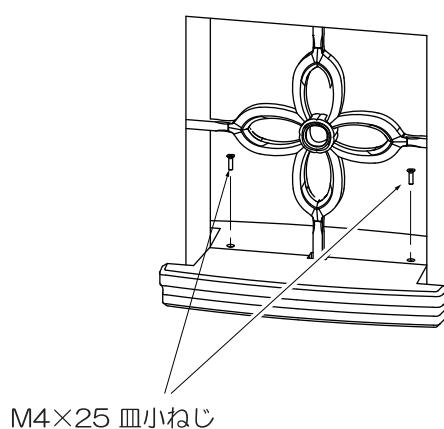

! 電動ドライバーは使用しないでください。

8 ウォールBの水切り部分に対し、M4 トラス小ねじで窓台Sを固定します。

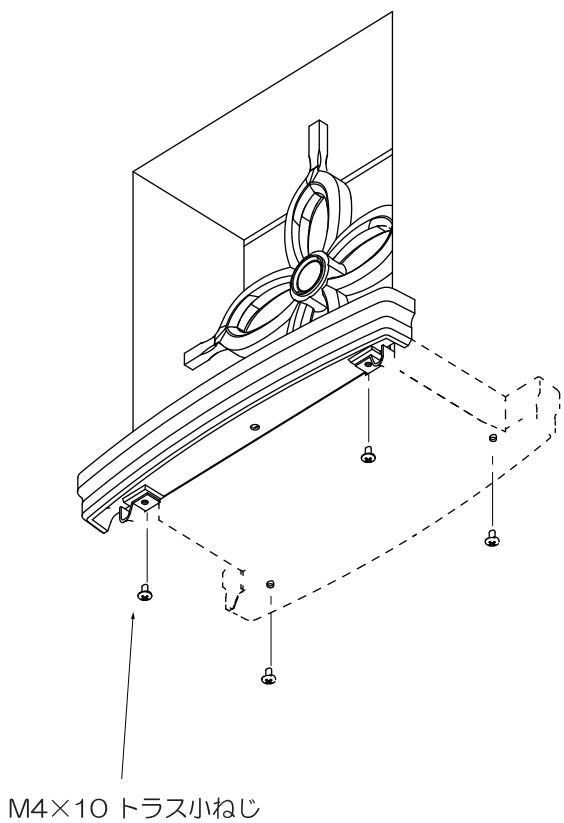

M4×10 トラス小ねじ

**使用部材
窓台Sセット**



名 称	数 量
M4×10 トラス小ねじ	4 /4

⚠ 電動ドライバーは使用しないでください。


オプションを取り付ける場合 P.16 へ

◆ ルボEの施工

6 ウォールEから、ガラス押さえ窓枠を一旦取り外します。

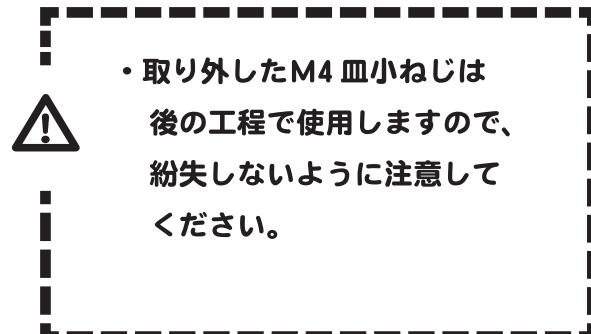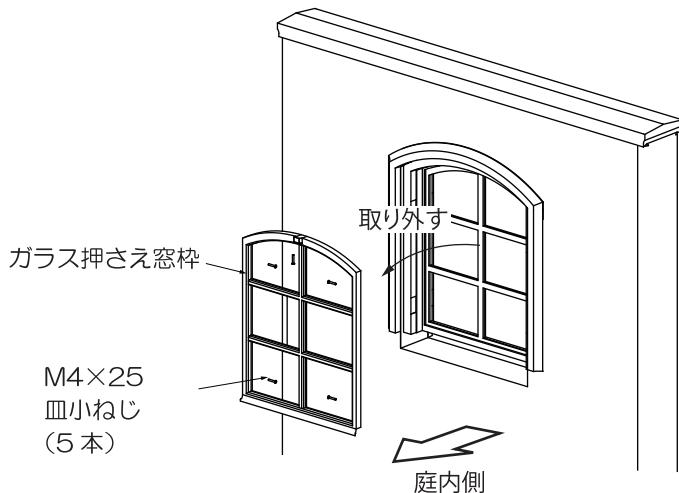



7 ウォールEの水切り部品と窓台（前）に、エプトシーラーを貼付します。

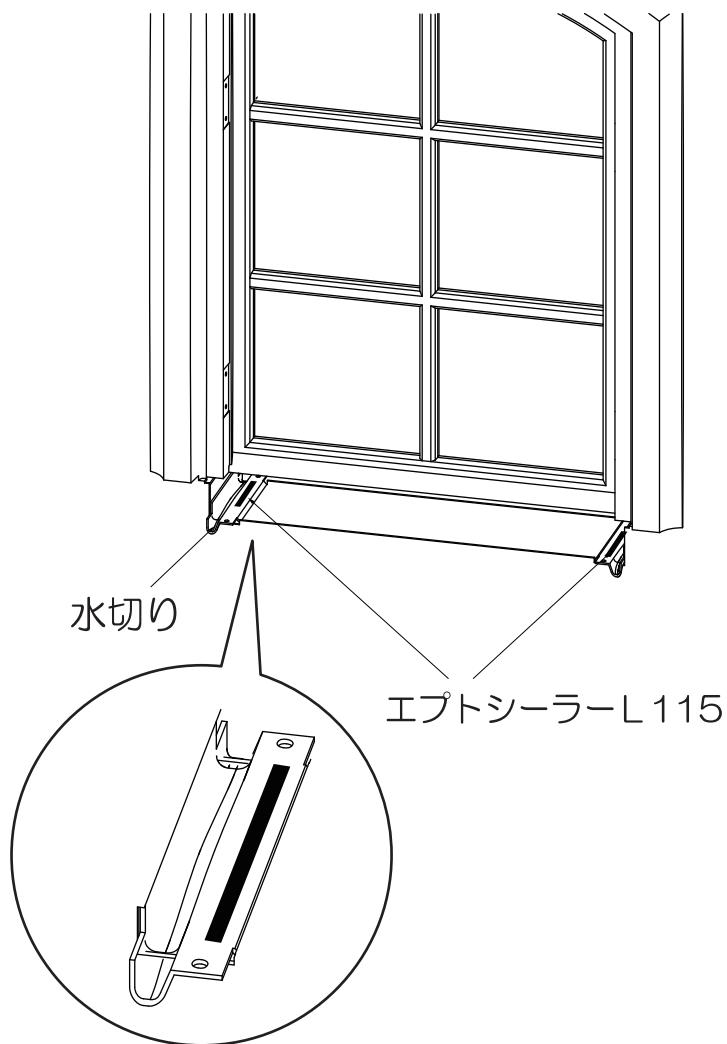

使用部材


窓台セット

名 称	数 量
窓台 前	1 / 1
窓台 後	1 / 1
エプトシーラー L385	1 / 1
エプトシーラー L40	2 / 2
エプトシーラー L115	2 / 2

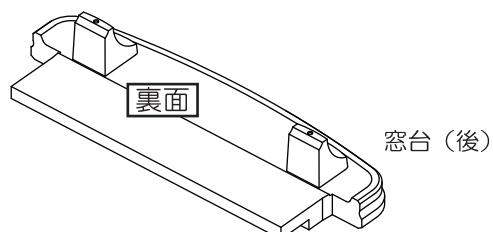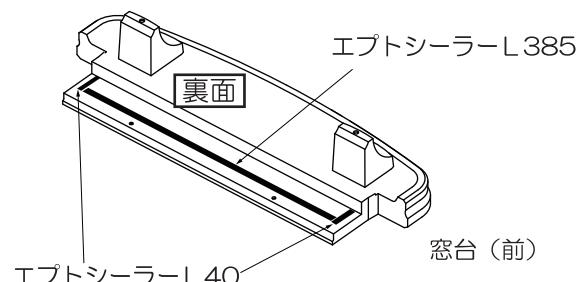


※窓台（後）には
エプトシーラを貼らない

8 窓台（前）（後）を設置し、窓台に付属しているM4皿小ねじで、窓台同士を固定します。

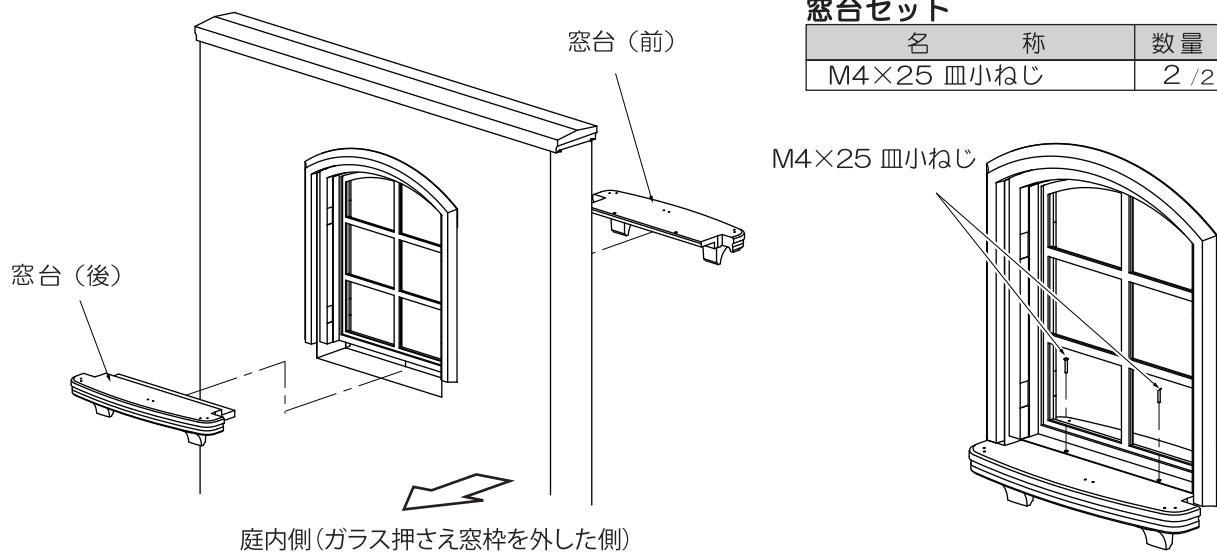

⚠ 電動ドライバーは使用しないでください。


9 ウォールEの水切り部分に対し、M4トラス小ねじで窓台を下側から固定します。

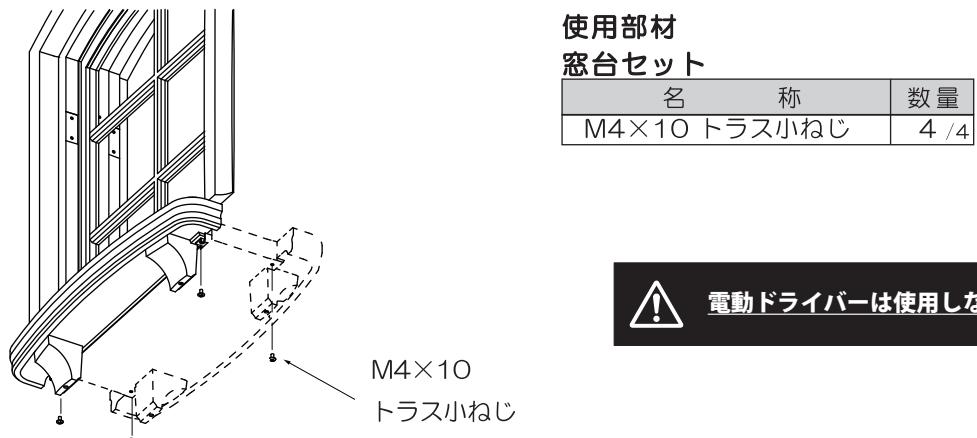

⚠ 電動ドライバーは使用しないでください。


10 6で外したガラス押さえ窓枠を、間にガラスを挟んでM4皿小ねじで再度取付けます。

⚠ 電動ドライバーは使用しないでください。

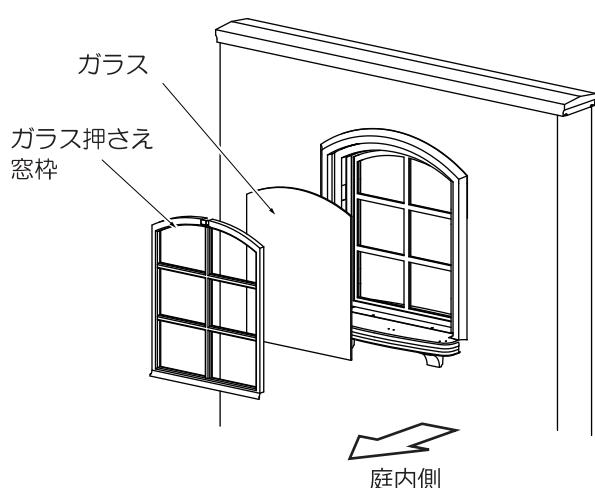

名 称	数 量
ガラス	1 /1

M4×25 皿小ねじ (5本)

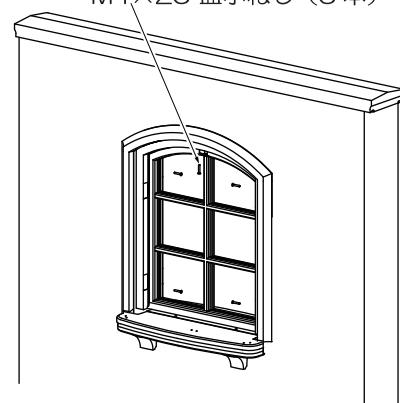

オプションを取り付ける場合 P.16へ

◆ ルボFの施工

6 錠・ハンドルセットに同梱されている説明書に従い、扉にラッチ錠とハンドルを取付けます。

使用部材

扉セットA

名 称	数 量
扉	1 / 1

片開きラッチ錠ハンドルセット右勝手用/左勝手用


名 称	数 量
片開きラッチ錠ハンドルセット右勝手用/左勝手用	1 / 1

7 扉にヒンジ、戸当たり、落とし棒ホルダーを取り付けます。また、ガラス押さえ窓枠を一旦取り外しておきます。

使用部材

扉部品セットA


名 称	数 量
ヒンジセット	
ヒンジ	2 / 2
M4×10 超低頭ねじ	6 / 12
戸当たりセット	
戸当たり	1 / 1
M5×10 超低頭ねじ	2 / 2
落とし棒セット	
落とし棒ホルダー	1 / 1
M5×10 超低頭ねじ	2 / 2

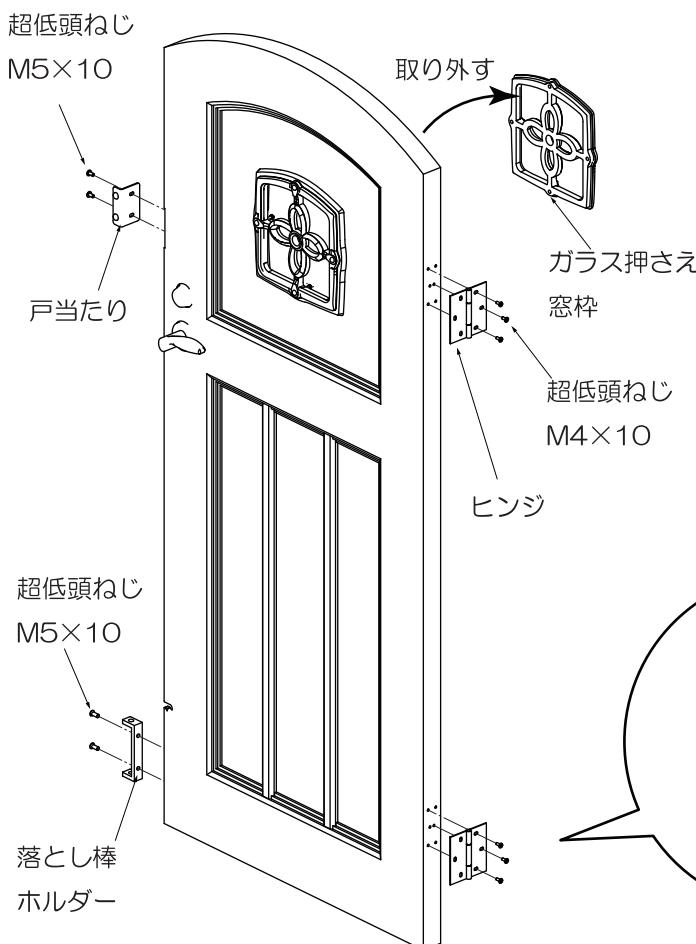


- ! • ハンドルの右勝手 / 左勝手と開き方向によって、ラッチ、ヒンジ、戸当たりの取付け方向が変わります。

※以下は、扉を上から見た図


右勝手の場合

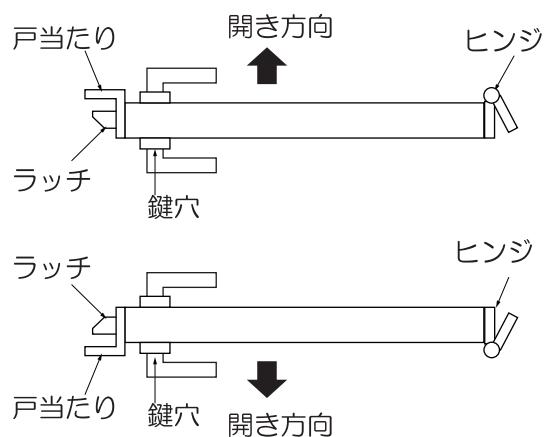

左勝手の場合

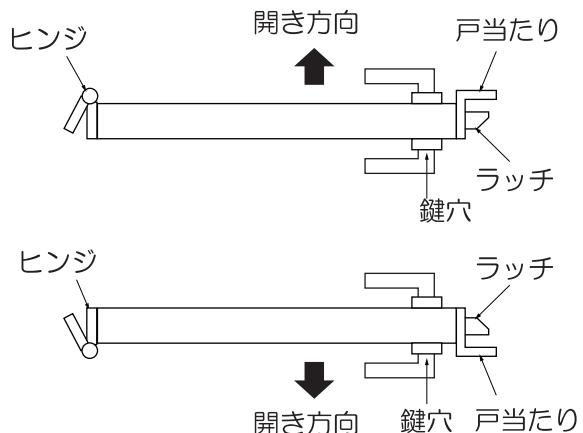

- 電動ドライバーは使用しないでください。

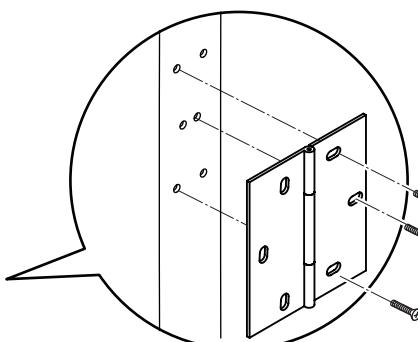


※横向きの長穴が開いている方を扉に固定する

※ヒンジを取付ける向きによって使用するネジ穴が変わります

8

落とし棒つまみを落とし棒に取付け、落とし棒ホルダーに差し込みます。


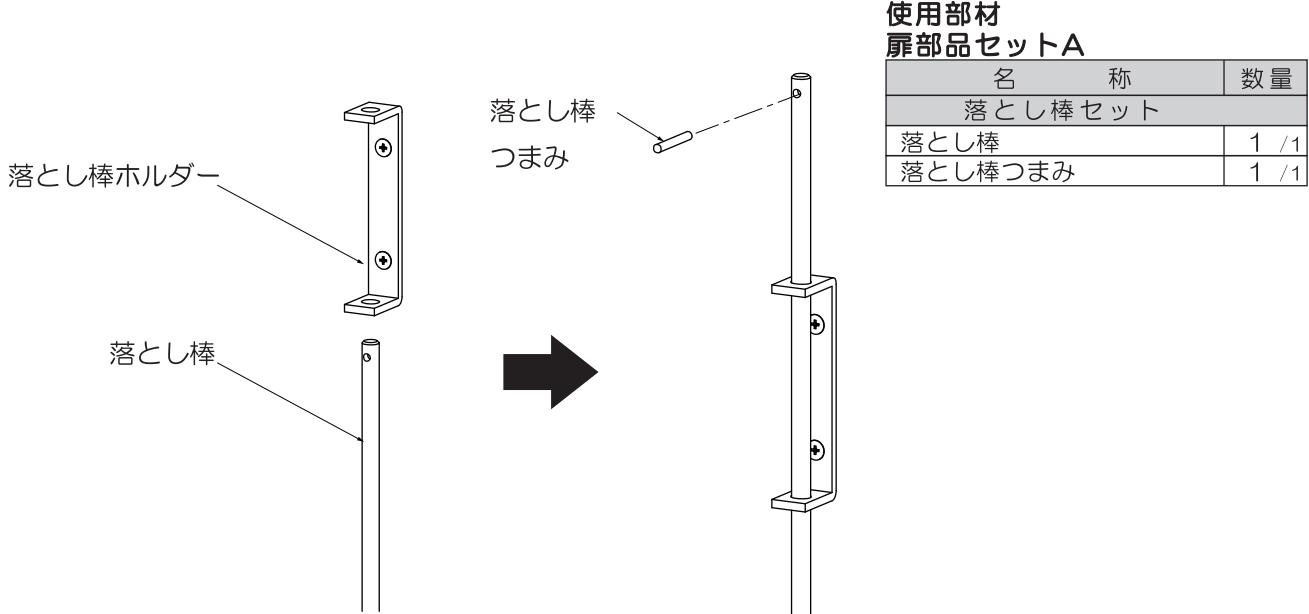


9


扉枠にストライクと箱受けを取付けます。扉の開閉方向に合わせて取付けてください。

**使用部材
扉部品セットA**

名 称	数量
ラッチ受けセット	
ストライク	1 /1
箱受け	1 /1
M4×20 皿小ねじ	2 /2

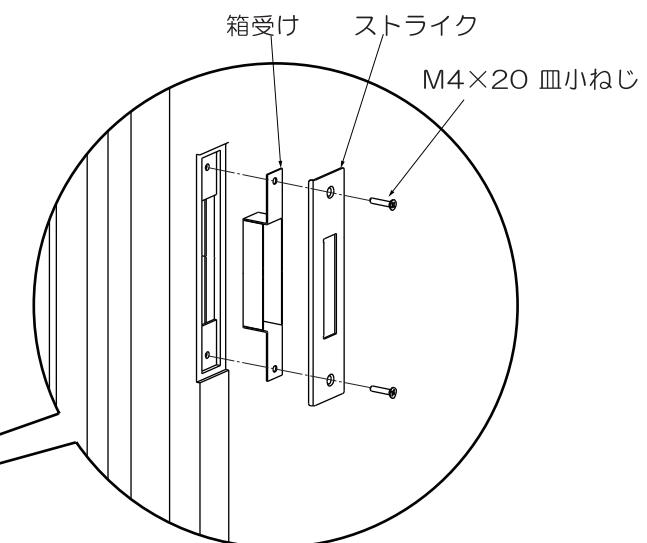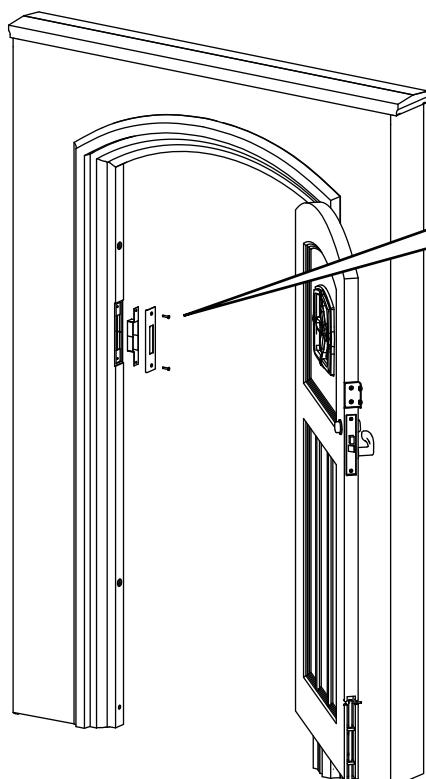

- ! • ストライクの折り曲げのある方が、
開閉時にラッチに当たるよう
取付けてください。

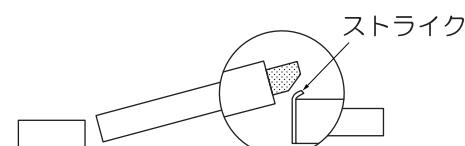


- 電動ドライバーは使用しないでください。

10 扉をウォールFに吊り込みます。

使用部材
扉部品セットA


名 称	数 量
ヒンジセット	
M4×10 超低頭ねじ	6/12

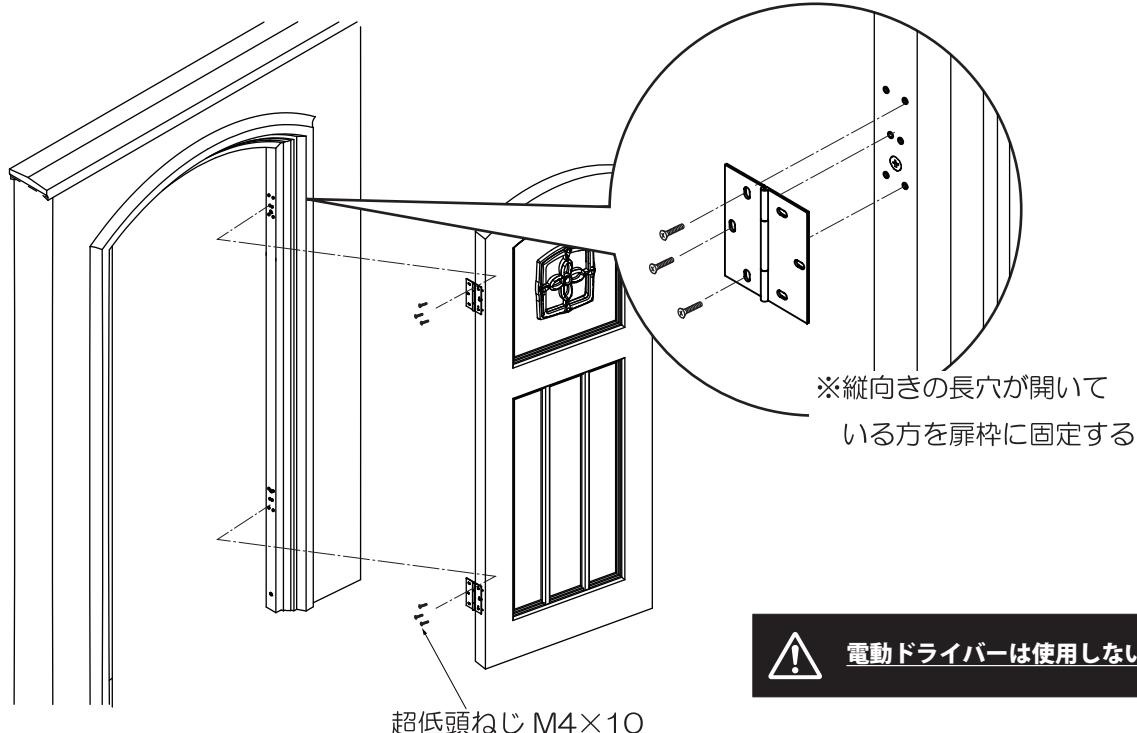

11 扉の隙間を調整します。


使用部材
扉部品セットA

名 称	数 量
ヒンジセット	
スペーサー	2/2

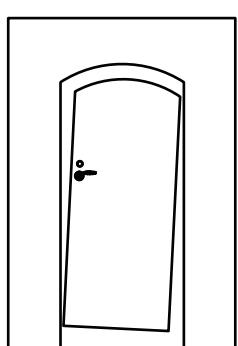

扉が左右に傾いたり、左右のすき間が均等でない場合


扉枠とヒンジの間にスペーサーを入れ、
傾きとすき間間隔を調整します。

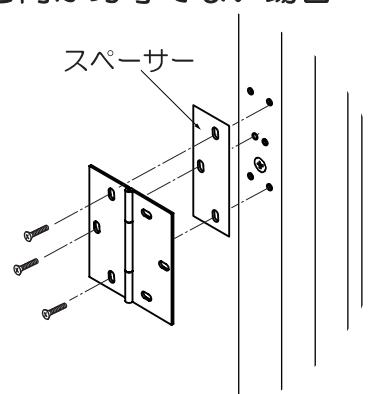

扉が前後に傾いたり、上のすき間が大きすぎる/小さすぎる場合

ヒンジを留めるねじを一旦緩め、
長穴で前後左右の位置を調整します。


12 7で取り外したガラス押さえ窓枠を、間にガラスを挟んでM4六角穴付きボタンボルトで再度取付けます。

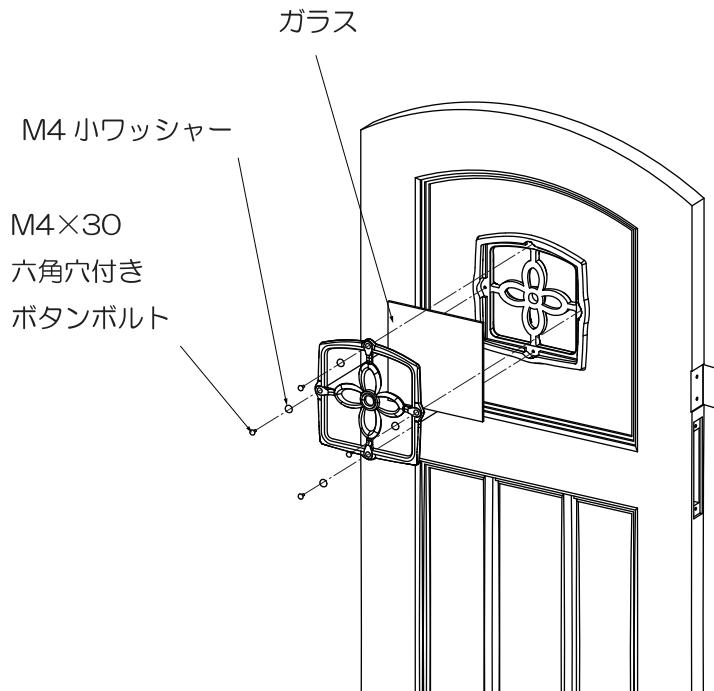

使用部材
扉部品セットA

名 称	数 量
ガラスセット	4 / 4
M4×30六角穴付きボタンボルト	4 / 4
M4小ワッシャー	4 / 4
六角レンチ	1 / 1


13 扉を開き、適当な位置に穴を開け、落としつぼを設置してください。

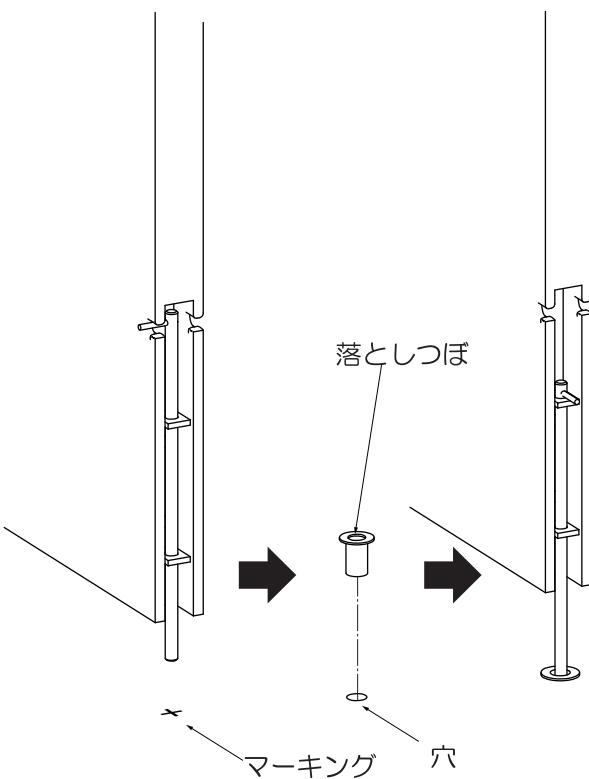

使用部材
扉部品セットA

名 称	数 量
落とし棒セット	1 / 1

- ! • フラワーハンガーや照明などのアイテムを取付ける場合は、それらを取付けてから、扉とアイテムが干渉しない位置に落としつぼを設置してください。

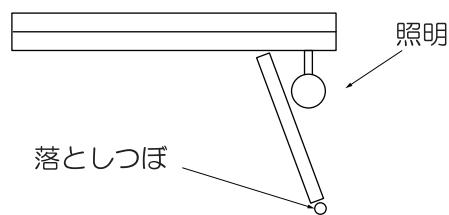

オプションを取り付ける場合 P.16へ


◆ 隣地境界への施工

1～5の手順は、ルポD・E・F全て共通です。


※隣地境界への施工では、偏心基礎金具セットB（別途）が必要です。

1 P.4の手順1・2と同様に基礎穴を設け、碎石を敷いた上に捨コンを打ち、アルミ支柱と笠木脱落防止用ねじを取り付けます。


2 下図に従ってアルミ支柱にΦ12の貫通穴をあけます。

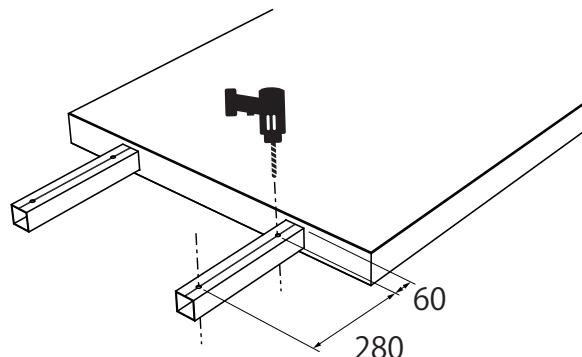

3 アルミ支柱にナットとワッシャーでM12長ボルトを固定します。

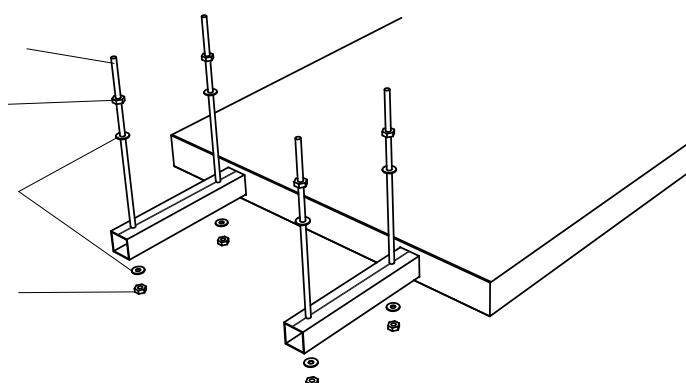

4 M12長ボルトに対して、偏心基礎金具の両側からナットとワッシャーで固定します。

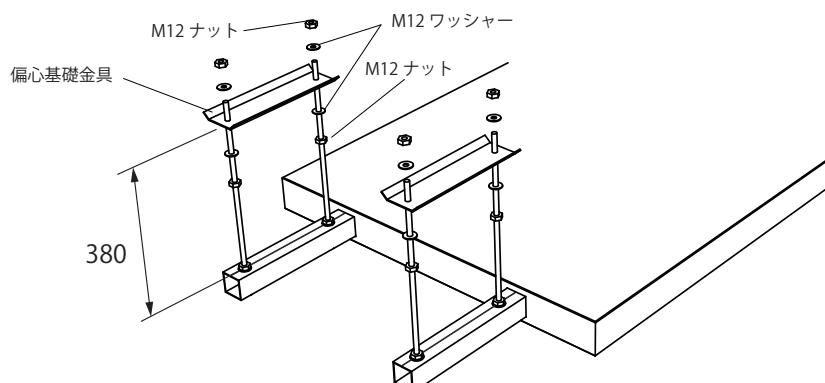


5 P.4の手順3から引き続き施工してください。

◆ オプションの取付

アルミ支柱に取り付けるオプションとEPS材に取り付けるオプションの2つに分かれます。

下図に従ってオプションを取り付けてください。

オプション取付位置図 (単位:mm)

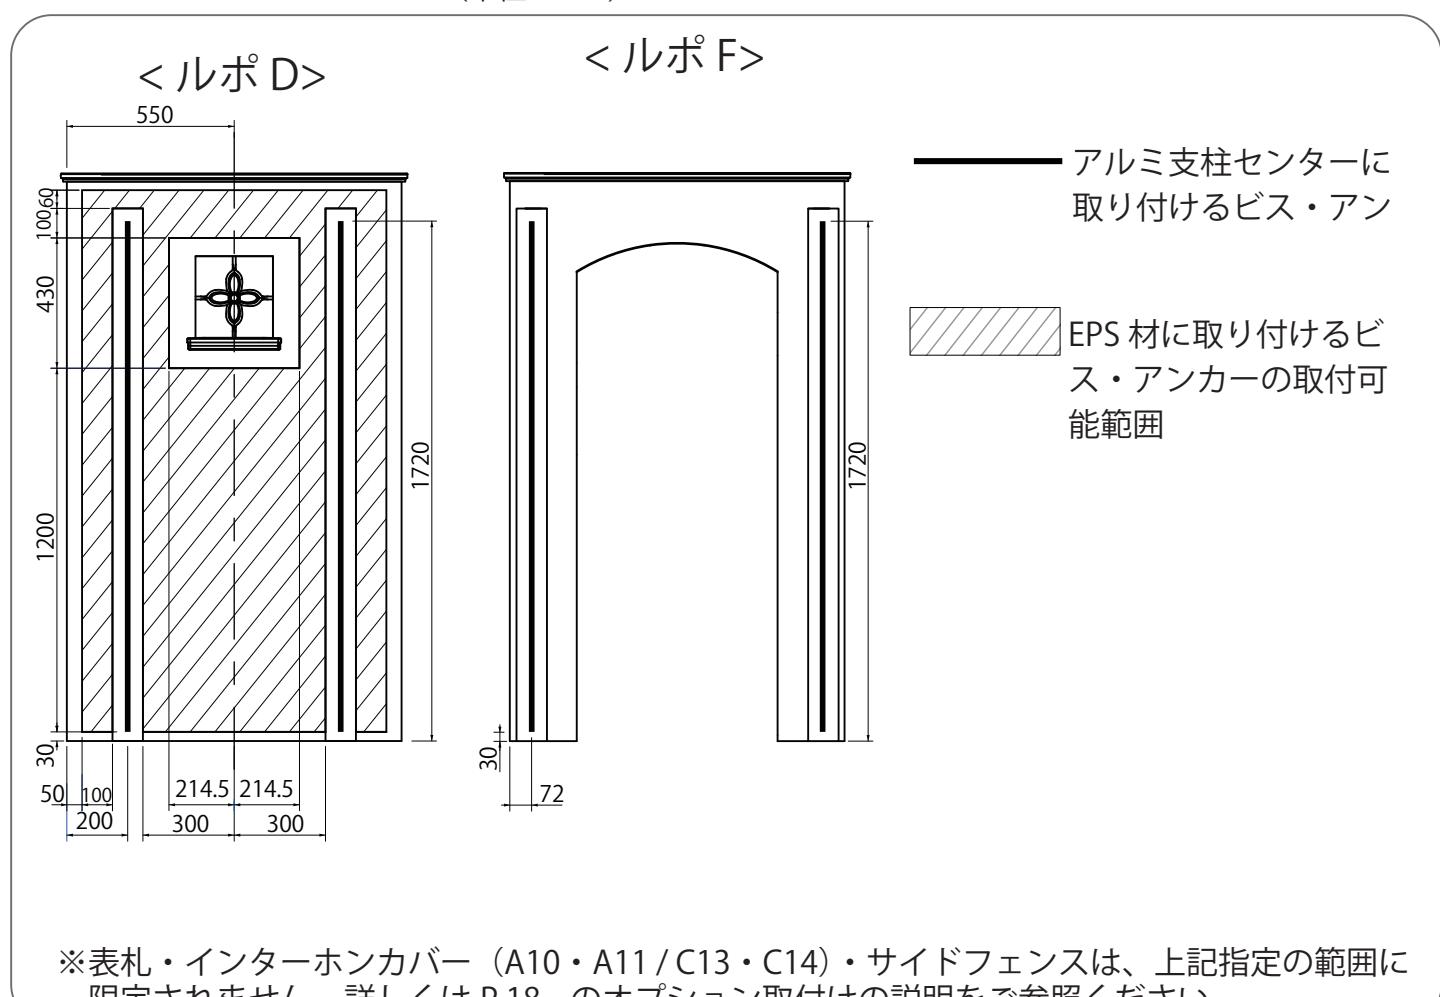

※表札・インターホンカバー（A10・A11/C13・C14）・サイドフェンスは、上記指定の範囲に限定されません。詳しくはP.18～のオプション取付けの説明をご参照ください。

取付可能オプション一覧

ページ	オプション名称	EPS材	アルミ支柱
18	ウォールウォッシャー（100V、12V）	該当ページをご参照ください。	
18	グラスランプ	×	○
19	表札（A-12は取付不可）	該当ページをご参照ください。	
20	インターホン（市販）	×	○
20	インターホンカバー（A10・A11/C13・C14）	該当ページをご参照ください。	
21	インターホンカバー（ウッドタイプA/R外付）	×	○
21	壁掛ポスト	○	×

※プランターバスケットの取付け方についてはプランターバスケットA取付説明書をご確認ください。


ページ	オプション名称	EPS材	アルミ支柱
22	トレリス	○	×
22	サイドフェンス	該当ページをご参照ください。	
23	フラワーハンガー ミニフック	×	○
23	ツールハンガー	○	×
24	ウォールシェルフ + シェルフホルダー	○	×
	プランターバスケット	○	×

◆ オプションの取付

アルミ支柱に取り付けるオプションとEPS材に取り付けるオプションの2つに分かれます。

下図に従ってオプションを取り付けてください。

オプション取付位置図 (単位:mm)

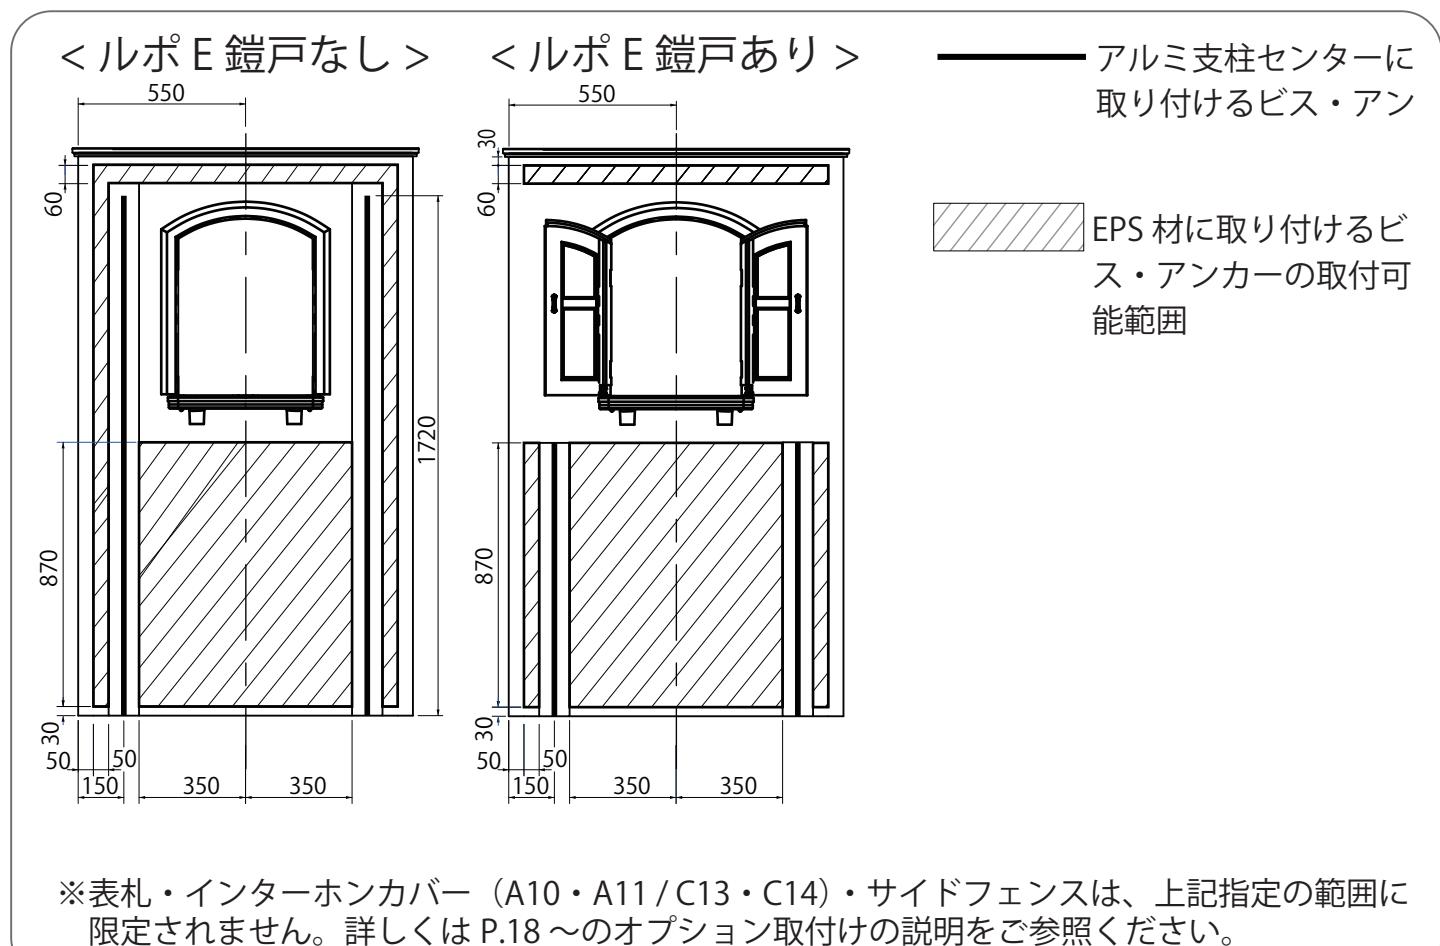

※表札・インターホンカバー（A10・A11/C13・C14）・サイドフェンスは、上記指定の範囲に限定されません。詳しくはP.18～のオプション取付けの説明をご参照ください。

取付可能オプション一覧

ページ	オプション名称	EPS材	アルミ支柱
18	ウォールウォッシャー (100V、12V)	該当ページをご参考ください。	
18	グラスランプ	×	○
19	表札（A-12は取付不可）	該当ページをご参考ください。	
20	インターホン（市販）	×	○
20	インターホンカバー (A10・A11/C13・C14)	該当ページをご参考ください。	
21	インターホンカバー (ウッドタイプA/R外付)	×	○
21	壁掛ポスト	○	×

ページ	オプション名称	EPS材	アルミ支柱
22	トレリス	○	×
22	サイドフェンス	該当ページをご参考ください。	
23	フラワーハンガー ミニフック	×	○
23	ツールハンガー	○	×
24	ウォールシェルフ + シェルフホルダー	○	×
	プランターバスケット	○	×

※プランターバスケットの取付け方についてはプランターバスケットA取付説明書をご確認ください。

ウォールウォッシャー 100V / 12V


! 溶剤系の接着剤は内部の発泡が溶けるため、絶対に使用しないでください。

	必要数	封入数	個数
カールプラグ取付セット A	1 セット	2 本	-
2 液性エポキシ接着剤 (5~30 分硬化型)			


※下図以外の詳しい取付項目につきましては、ウォールウォッシャーに同梱の取付説明書内の該当項目をご参照ください。

※必ず2液性のエポキシ接着剤をご使用いただきたいうえで十分に乾燥させてください。それ以外の接着剤を使用したり、乾燥が不十分なまま取付を行うとカールプラグが共回りする恐れがあります。

- [1] 製品内のアルミ支柱に向けてΦ7×20 の穴を 2箇所あけ、接着剤を充填してください。20mm に切断したカールプラグの外周にも接着剤を塗り穴に押し込みます。

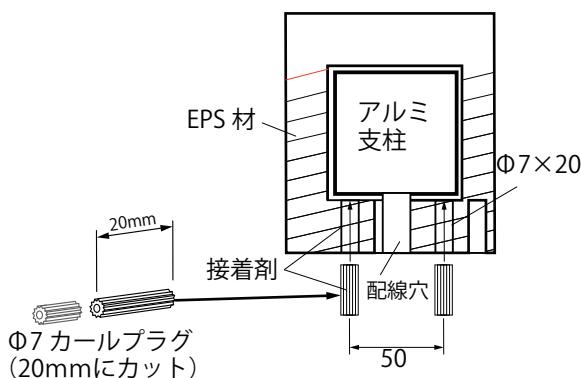

- [2] [1] の接着剤が十分に硬化した後にウォールウォッシャーを取付けます。

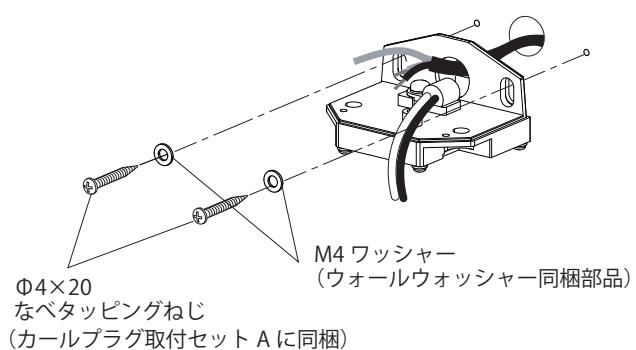


グラスランプ (全種)


	必要数
タッピングねじ (グラスランプに同梱)	2

※各種グラスランプは、アルミ支柱にのみ取付けできます。
それ以外の場所には取付け出来ませんのでご注意ください。

※機種によって取付方向が異なります。
下図のように取付穴が縦に並ぶように取付けてください。

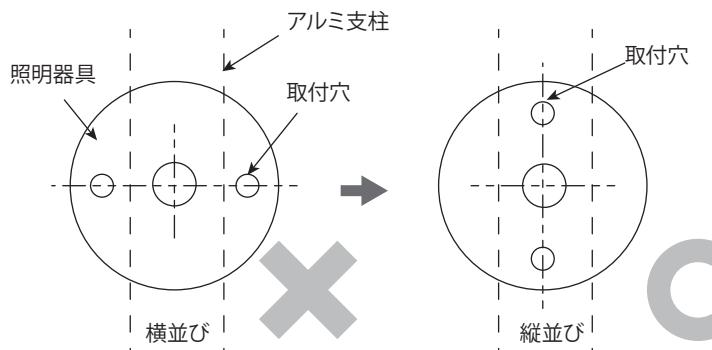


[1] 壁面にあけた配線穴に取付座の穴を合わせ、下図の2ヶ所にΦ3.2のキリで穴をあけます。

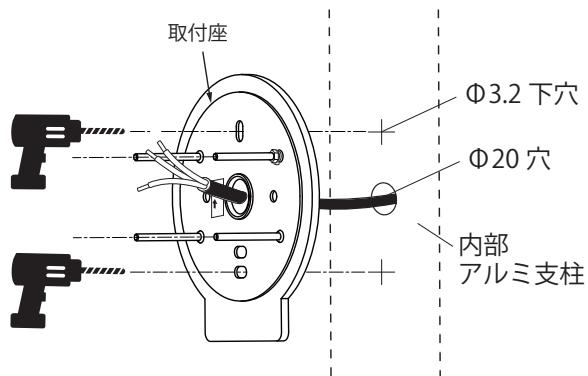


* ドリルの刃が内部の配線を傷つけないように十分注意して穴をあけてください。

* 図はグラスランプ N1

[2] 取付面に取付座を固定します。

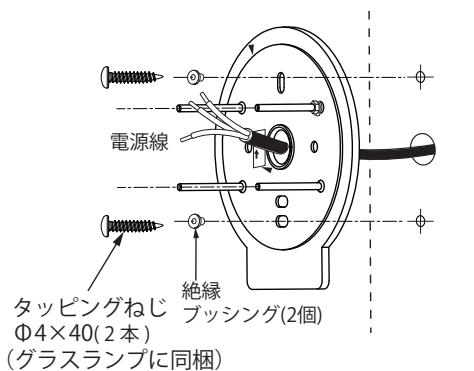

⚠ *木ねじでは固定できません
ご注意ください



以降の取付方法はグラスランプ取付説明書をご参照ください。

表札

* A-12は取り付けられません。

	必要数	封入数
パイプセット A	1 セット	4 本

	個数
2液性工ポキシ接着剤 (5~30分硬化型)	-




溶剤系の接着剤は内部の発泡が溶けるため、絶対に使用しないでください。


* 下図以降の詳しい取付工程につきましては、各種表札に同梱の取付説明書内の該当項目をご参照ください。

* Φ7アルミパイプが内部アルミ支柱に干渉する場合は、アルミパイプを長さ20mmに切断してください。また、それに合わせて表札の足も切断・調節してください。

[1] 取付位置に穴をあけて接着剤を充填します。
アルミパイプの外周にも接着剤を塗り、穴に押し込みます。

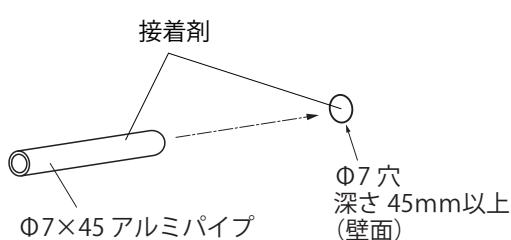

[2] アルミパイプの中に接着剤を充填し、表札の足を挿入して取り付けます。

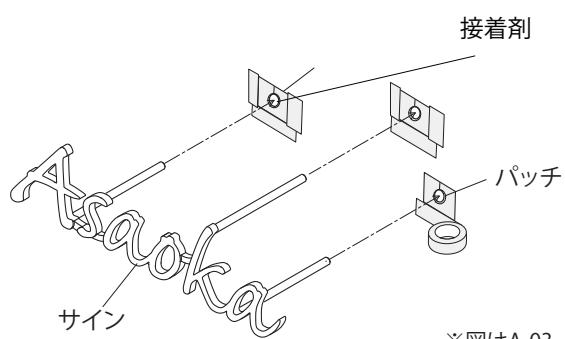



* 図はA-03

インターホン（市販）

	個数
インターホン子機ベース厚み+30～35mmのステンレス製ねじ（インターホン付属ねじが上記に該当しない場合のみ）	2

※インターホンは、本体に挿入したアルミ支柱センターにのみ取付が可能です。
それ以外の場所には取付が出来ませんのでご注意ください。

※組立方法については、お手持ちのインターホンの取付説明書をご参照ください。

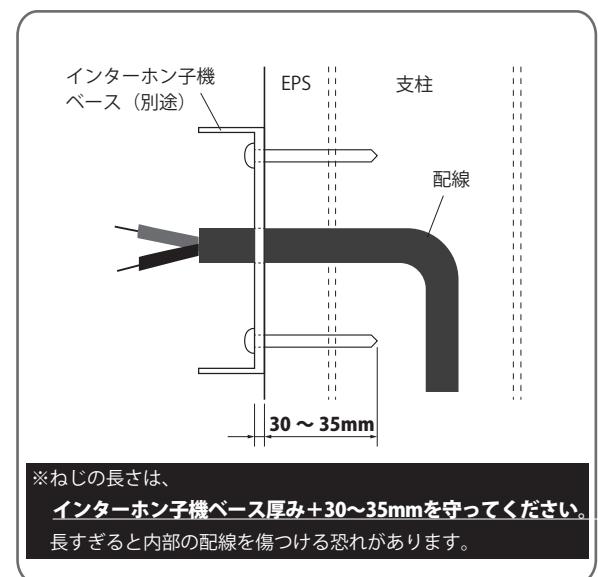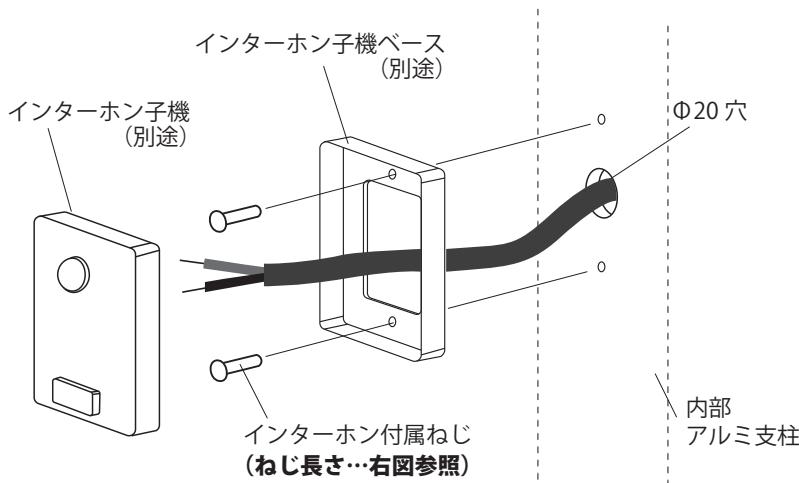

インターホンカバー（A10・A11/C13・C14）

	必要数	封入数
パイプセット A	1 セット	4 本


	個数
2液性エポキシ接着剤(5~30分硬化型)	-




溶剤系の接着剤は内部の発泡が溶けるため、絶対に使用しないでください。

※下図以外の詳しい取付工程につきましては、インターホンカバーに同梱の取付説明書内の該当項目をご参考ください。

[1] 取付位置に穴をあけて接着剤を充填します。
アルミパイプの外周にも接着剤を塗り、
穴に押し込みます。

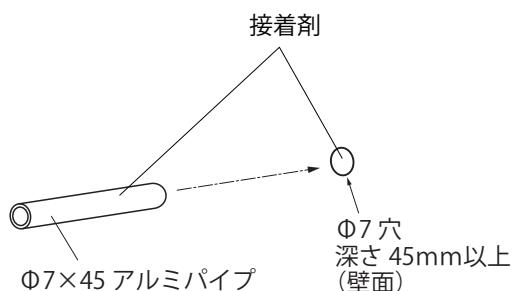

[2] アルミパイプの中に接着剤を充填し、
インターホンカバーの足を挿入して取り付けます。

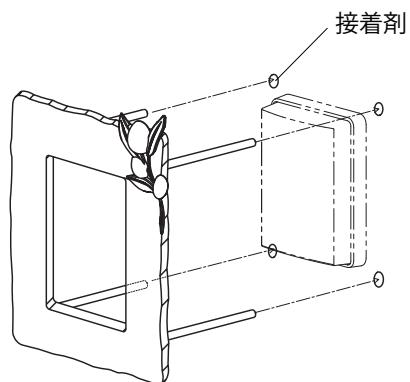

※図はA-10

インターホンカバー（ウッドタイプA/R 外付）


	必要数
Φ4×32 なべタッピングねじ（ステンレス製）	2本
2液性エポキシ接着剤（5~30分硬化型）	-



溶剤系の接着剤は内部の発泡が溶けるため、絶対に使用しないでください。

※同梱のカールプラグは使用しません。ご注意ください。

※下図以外の詳しい取付工程につきましては、ウッドタイプA/Rに同梱の取付説明書をご参照ください。

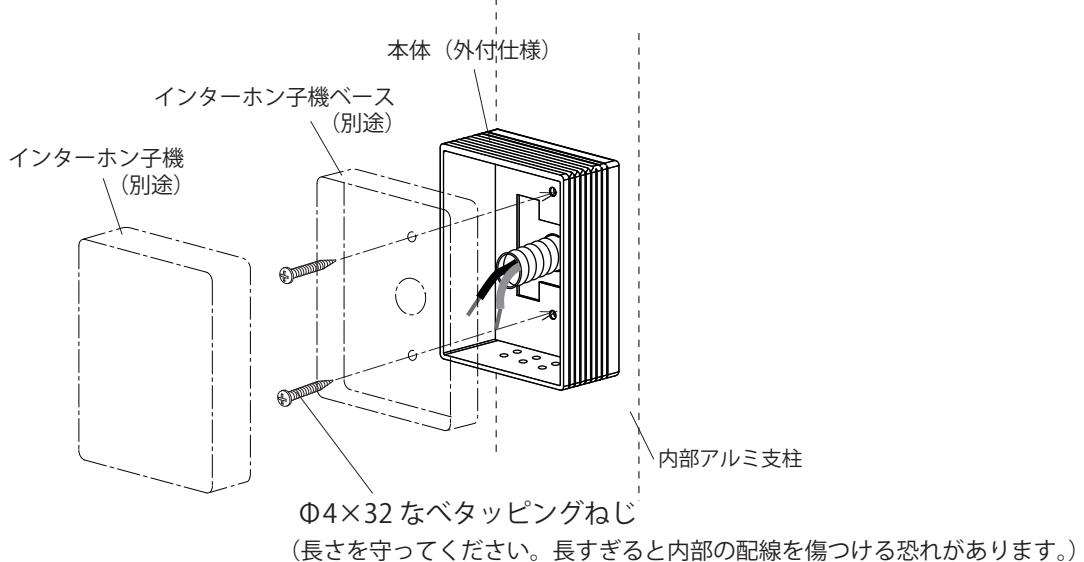

壁掛ポスト

	必要数	合計封入数
樹脂アンカーセット A	2セット	4個




溶剤系の接着剤は内部の発泡が溶けるため、絶対に使用しないでください。


※下図以外の詳しい取付工程につきましては、壁掛ポストに同梱の取付説明書内の該当項目をご参照ください。

※Φ20の樹脂アンカーが内部アルミ支柱に干渉しないように位置決めしてください。

- [1] 取付位置に穴をあけて接着剤を充填します。
樹脂アンカーの外周にも接着剤を塗り、穴に押し込みます。

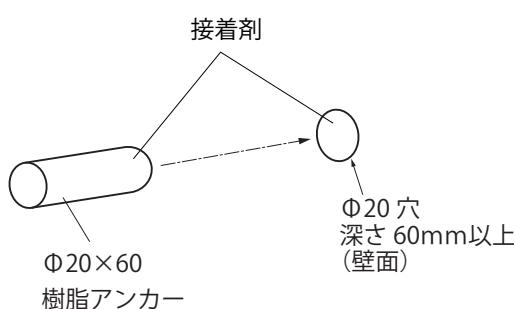

- [2] [1]の接着剤が十分に硬化した後、取付けた樹脂アンカーにΦ3.2の下穴をあけ、Φ4タッピングねじでポストを取り付けます。

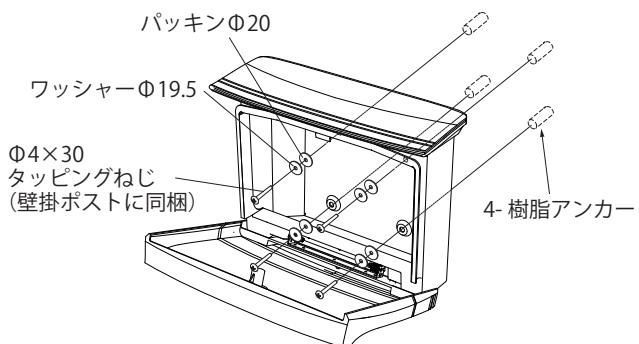

※必ず2液性のエポキシ接着剤をご使用いただきたいうえで十分に乾燥させてください。それ以外の接着剤を使用したり、乾燥が不十分なまま取付を行うと樹脂アンカーが共回りする恐れがあります。

トレリス




溶剤系の接着剤は内部の発泡が溶けるため、絶対に使用しないでください。

必要数	合計封入数	個数
タッピングビス取付セット A 2 セット	6 本	2 液性エポキシ接着剤 (5~30 分硬化型)


※下図以外の詳しい取付工程につきましては、トレリスに同梱の取付説明書内の該当項目をご参照ください。

※必ず、P.8のオプション取付位置図に従って取り付けてください。

- [1] 取付位置に穴をあけて接着剤を充填します。
カールプラグの外周にも接着剤を塗り、
穴に押し込みます。

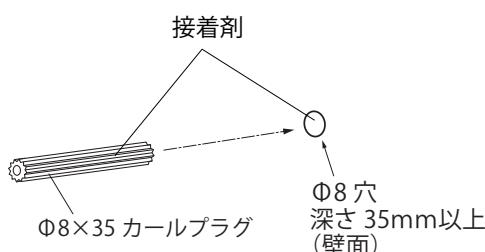

- [2] トレリスを取り付けます。

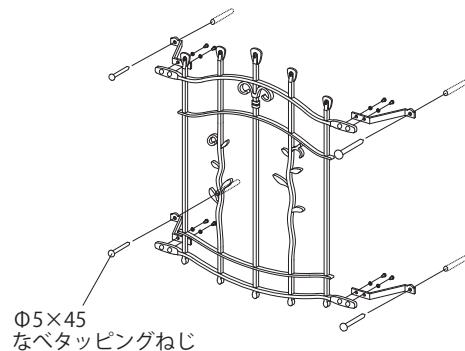

※必ず2液性のエポキシ接着剤をご使用いただきたいうえで十分に乾燥させてください。それ以外の接着剤を使用したり、乾燥が不十分なまま取付を行うとカールプラグが共回りする恐れがあります。

サイドフェンス




溶剤系の接着剤は内部の発泡が溶けるため、絶対に使用しないでください。


※下図以外の詳しい取付工程につきましては、サイドフェンスに同梱の取付説明書内の該当項目をご参照ください。

※サイドフェンスの足は、取付説明書に従って確実に基礎で固定してください。
基礎固定が不十分だとフェンスがぐらついたり倒れる場合があります。

- [1] 取付位置に穴をあけて接着剤を充填します。
カールプラグの外周にも接着剤を塗り、
穴に押し込みます。

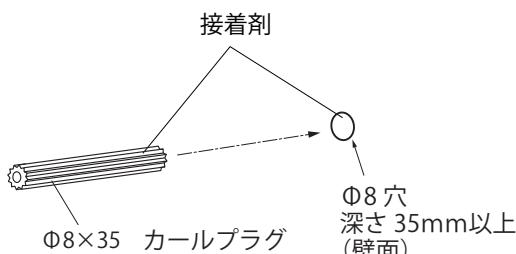

- [2] [1] の接着剤が十分に硬化した後にサイドフェンスを取り付けます。

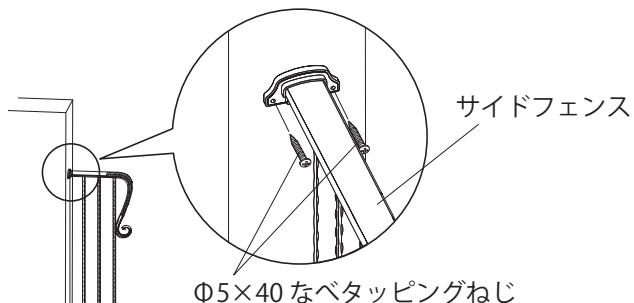


※必ず2液性のエポキシ接着剤をご使用いただきたいうえで十分に乾燥させてください。それ以外の接着剤を使用したり、乾燥が不十分なまま取付を行うとカールプラグが共回りする恐れがあります。

ガーデンアイテム (フラワーハンガー、ミニフック、ホースハンガー)

	必要数	封入数
タッピングビス取付セット A (カールプラグは使用しません)	1 セット	3 本

※上記のガーデンアイテムは、**本体に挿入したアルミ支柱センターにのみ**取付が可能です。
それ以外の場所には取付が出来ませんのでご注意ください。

※下図以外の詳しい取付工程につきましては、
各種アイテムに同梱の取付説明書内の該当項目を
ご参照ください。

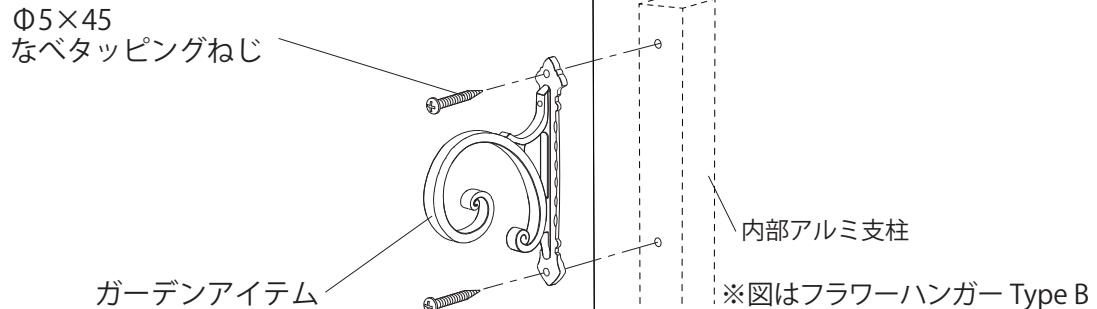

ガーデンアイテム (ツールハンガー TypeA/B)


	必要数	封入数	個数
タッピングビス取付セット A (カールプラグは使用しません)	1 セット	3 本	2 液性エポキシ接着剤 (5~30 分硬化型)
樹脂アンカーセット A	1 セット	2 個	-

! **溶剤系の接着剤は内部の発泡が溶けるため、絶対に使用しないでください。**


※下図以外の詳しい取付工程につきましては、ツールハンガーに同梱の取付説明書内の該当項目を
ご参照ください。

※Φ20の樹脂アンカーが内部アルミ支柱に干渉しないように位置決めしてください。

- [1] 取付位置に穴をあけて接着剤を充填します。
樹脂アンカーの外周にも接着剤を塗り、
穴に押し込みます。

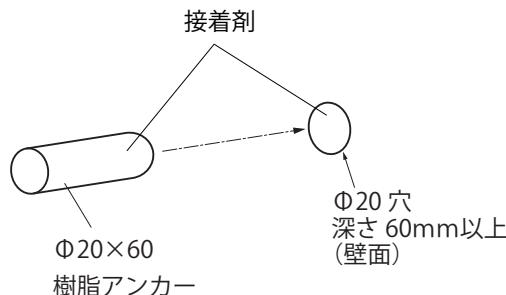

- [2] [1] の接着剤が十分に硬化した後、
取付けた樹脂アンカーにΦ4.3の下穴をあけて、
Φ5タッピングねじでツールハンガーを取り付けます。

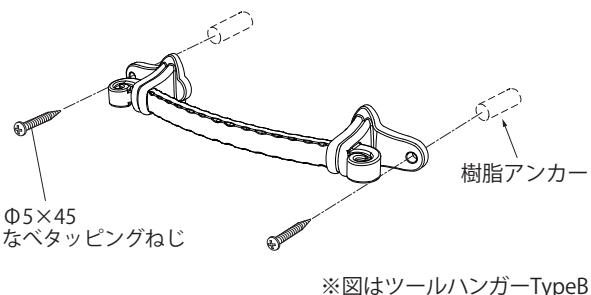

※必ず2液性のエポキシ接着剤をご使用いただきたいうえで十分に乾燥させてください。それ以外の接着剤を
使用したり、乾燥が不十分なまま取付を行うと樹脂アンカーが共回りする恐れがあります。

ガーデンアイテム (ウォールシェルフ+シェルフホルダー)

取付に必要な部材	必要数	合計封入数
樹脂アンカーセット A	シェルフホルダーが 1個の場合 2 セット	4 本
	2 個の場合 3 セット	6 本

別途ご準備いただく物	個数
2 液性エポキシ接着剤 (5~30 分硬化型)	-




溶剤系の接着剤は内部の発泡が溶けるため、
絶対に使用しないでください。


※下図以外の詳しい取付工程につきましては、シェルフホルダーに同梱の取付説明書内の該当項目をご参照ください。

※Φ20の樹脂アンカーが内部アルミ支柱に干渉しないように位置決めしてください。

[1] 取付位置に穴をあけて接着剤を充填します。
樹脂アンカーの外周にも接着剤を塗り、
穴に押し込みます。

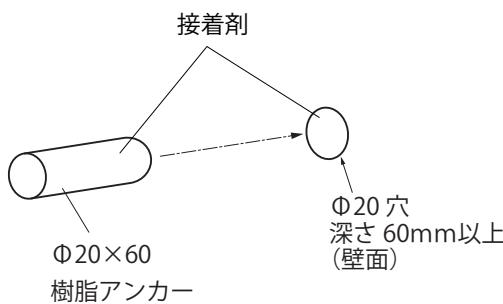

[2] [1] の接着剤が十分に硬化した後、
取付けた樹脂アンカーにΦ4.3の下穴をあけて、
Φ5タッピングねじでウォールシェルフを取り付けます。

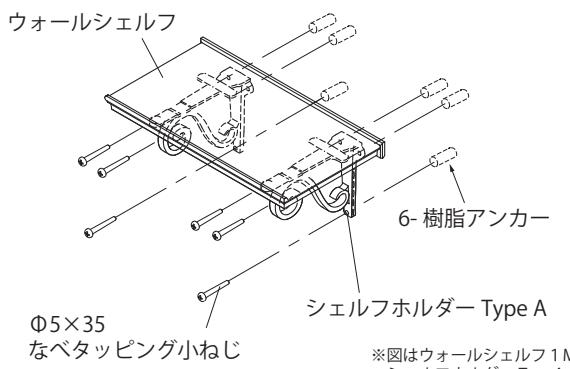

※図はウォールシェルフ 1M と
シェルフホルダー TypeA

※必ず2液性のエポキシ接着剤をご使用いただきたいうえで十分に乾燥させてください。それ以外の接着剤を使用したり、乾燥が不十分なまま取付を行うと樹脂アンカーが共回りする恐れがあります。

工事店様へ

- ◆必ず、本書の記載内容に従い施工を行ってください。
- ◆改造、変更はしないでください。
- ◆施工終了後、製品が確実に固定されていることをご確認ください。

〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
株式会社 傳來工房

DPR-IM2
2025.11A

