

スタンドウォッシュ リリー コーキング方法

リリーのコーキングのコツをご紹介します。

少し手間はかかりますが、すっきりときれいに仕上げられます。

取付説明書 P7 と併せてご参照下さい。



用意するもの	マスキングテープ	コーキング剤
	水性ペン	コーキングガン
	ヘラ	先端が丸いもの

推奨コーキング剤	リリー本体色	コーキング品番・色名
セメダイン POS シール LM (1成分形変成シリコーン)	オレンジ	SM400 ニューベージュ
	ブラウンベージュ	SL011 テラレッド

1. 本体のマスキング

※取付説明書 P7【2】②以降の作業です。
それまでの工程を済ませておいてください。



コーキング部周囲をマスキングします。
円弧には短く切ったマスキングテープを
重ねながら貼るとコーキングラインが
きれいに仕上げられます。




溝の下、円弧周辺もマスキングします。

2. パンを仮置きする



パンを仮置きします。その際にパンの向き、水平、偏りがないことを確認して下さい。

下図を参考に水性ペンでマスキングラインを印します。

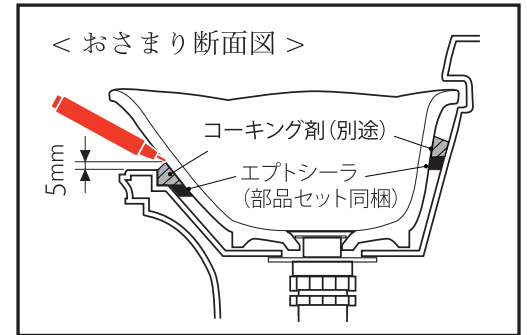

3. パンのマスキング



マスキングラインに沿ってパンをマスキングします。

4. パン背面部のコーキング



パン背面部のエプトシーラーにコーキング剤をのせます。その後溝の下のマスキングテープを半分程剥がしておきます。※パン取付後、マスキングを剥がしやすくなります。

パンを置いて背面部のコーキング剤に密着させます。その際にパンの向き、水平、偏りがないことを確認して下さい。



5. パン周囲のコーキング

パンと本体の間をコーキングします。



ヘラでコーキングを仕上げます。



すぐにマスキングを剥がします。
誤って付着したコーキング剤を布等できれいに拭き取ります。
コーキングが完全に硬化したら水性ペンで描いた印を拭き取って完成です。