

取付説明書

ディーズサイン ガラスコレクション G-05 フレームアートシリーズ (サインリアパネルC付き)

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

〈施工上のご注意〉


- ◆取付けが不十分だと、使用中にはずれる恐れがあります。この取付説明書に従い、確実に固定してください。
- ◆施工の際には手袋を着用してください。

梱包明細表、寸法図

- ・開梱時に種類と数量をご確認下さい。
- ・商品に異常がないことをご確認下さい。

名 称	数 量
フレーム	1
ガラス	1
M4×30低頭六角穴付きボルト	4
六角棒レンチ(呼び径2.5)	1
φ8×20スペーサー	4
M2.5×8六角穴付きキャップボルト	2
トンボ(ゴム付き)	2
六角棒レンチ(呼び径2)	1
サインリアパネルC	1
M4×8止めねじ(セットされています)	4
ベースプレート	1
M4ボードファスナー	4
M4×25ナベ小ねじ	4
パッキン	4
M4×30ナベタッピングねじ	4
カールプラグ	4
取付説明書	1
取扱説明書	1
保証書	1


G-05

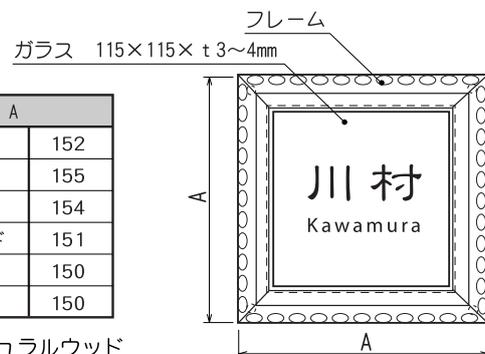

寸法 A	
オリーブ	152
アイビー	155
モザイク	154
ナチュラルウッド	151
リース	150
リボン	150

※図はナチュラルウッド

サインリアパネルC

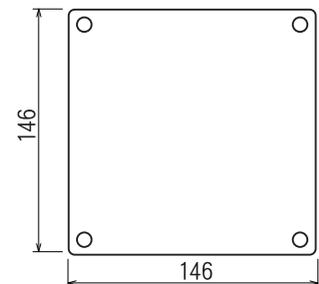

■施工手順

[1] サインとサインリアパネルCを組立てます。

(図1)



ガラスのがたつきが気になる場合は、四隅のガラスとフレームの隙間を透明のシリコンコーキングで埋めて下さい。その場合、ガラスは取り外すことが出来なくなるのでご注意ください。







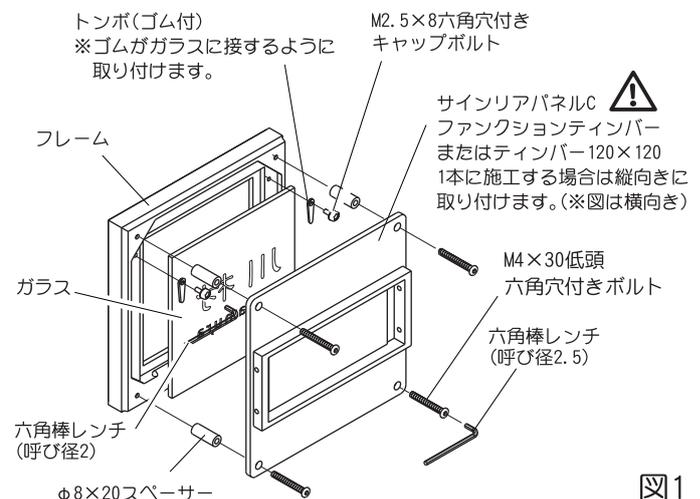


図1

ファンクションティンバー、ティンバー120×120に施工する場合

- 【1】サインを取り付けるティンバーのピッチは図の通りです。(図1)
- 【2】サインを取り付ける位置を決定し、ドリルでティンバー面にφ9変形穴を開けます。(図2)
- 【3】M4ボードファスナーをφ9変形穴にセットします。(図3)
- 【4】ベースプレートをM4×25ナベ小ねじで取付けます。(図4)
- 【5】ベースプレートにサインとサインリアパネルを取付けます。
サインリアパネルにセットされている止めネジを締めて下さい。(図5)

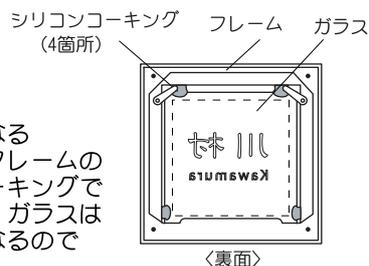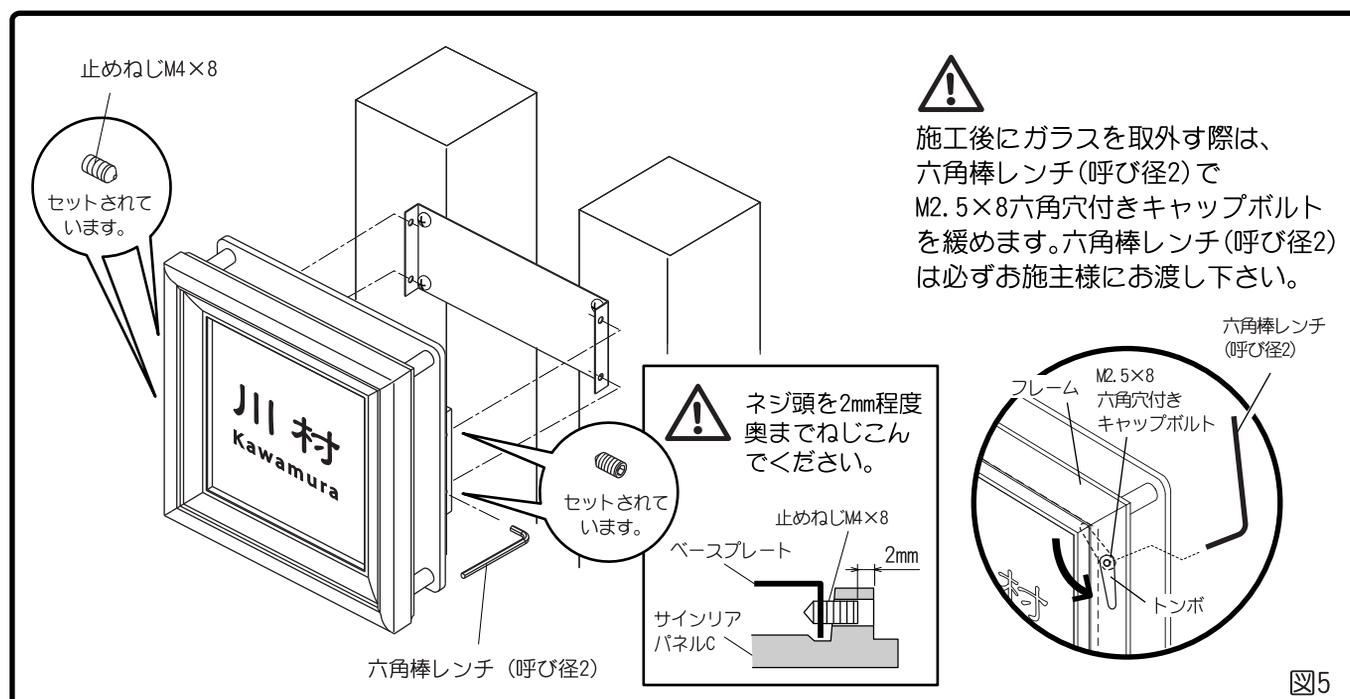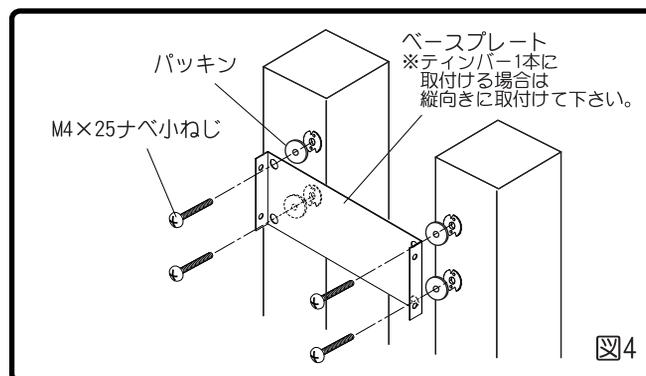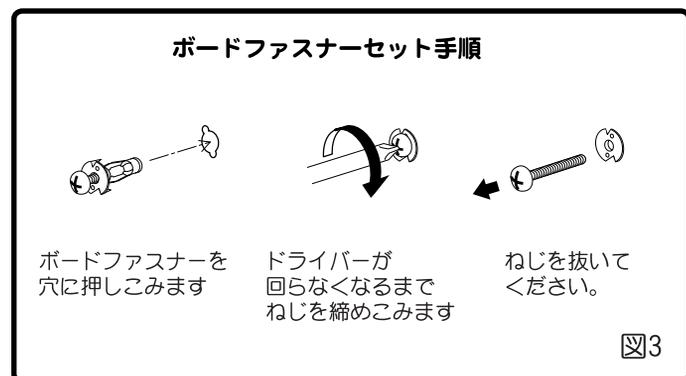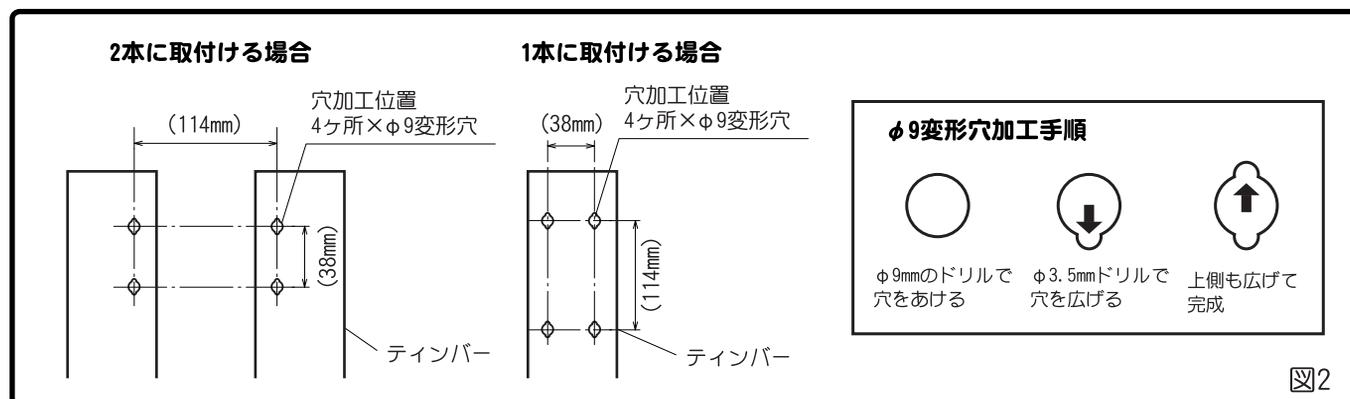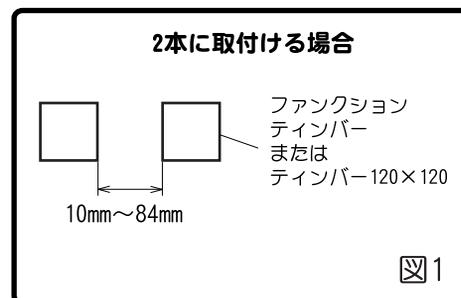

コンクリート、ブロック壁等に施工する場合




【1】サインを取付ける位置を決定し、振動ドリルで壁面に穴(φ7)を開けます。

カールプラグを穴に挿入してください。(図6)

【2】ベースプレートをM4×30ナベタッピングねじで取付けます。(図7)

【3】ベースプレートにサインとサインリアパネルを取付けます。

サインリアパネルにセットされている止めネジを締めて下さい。(図8)

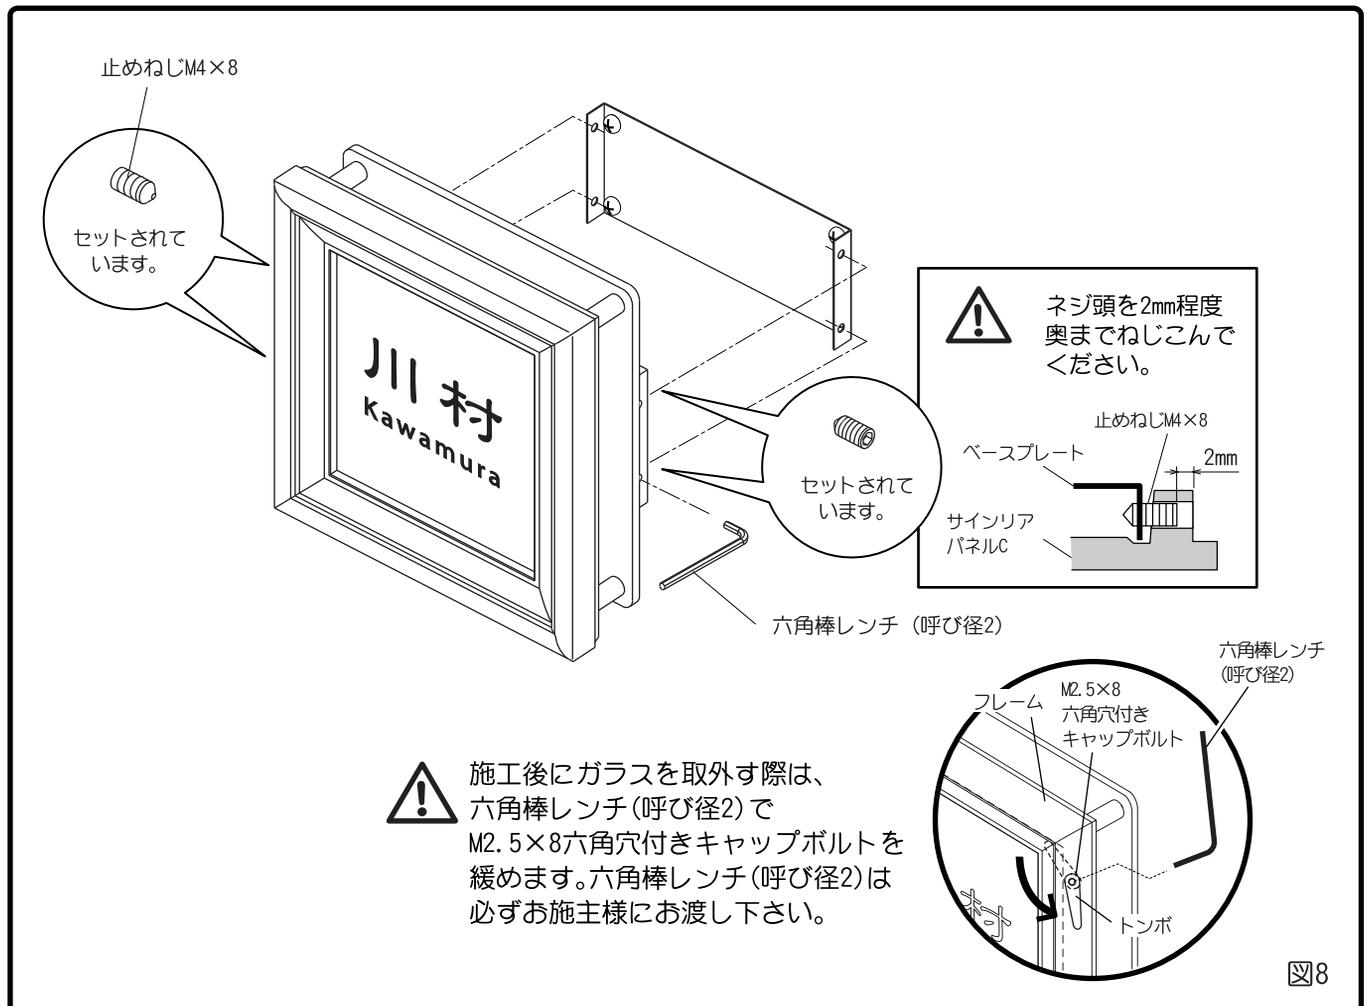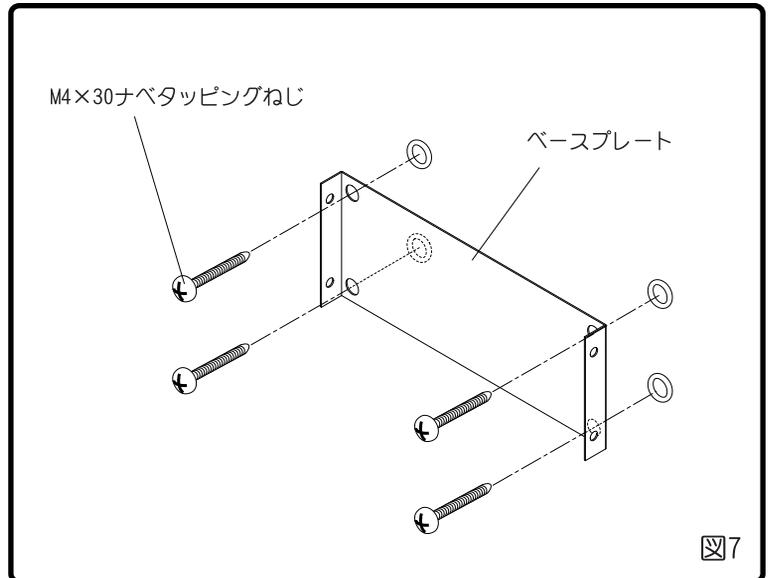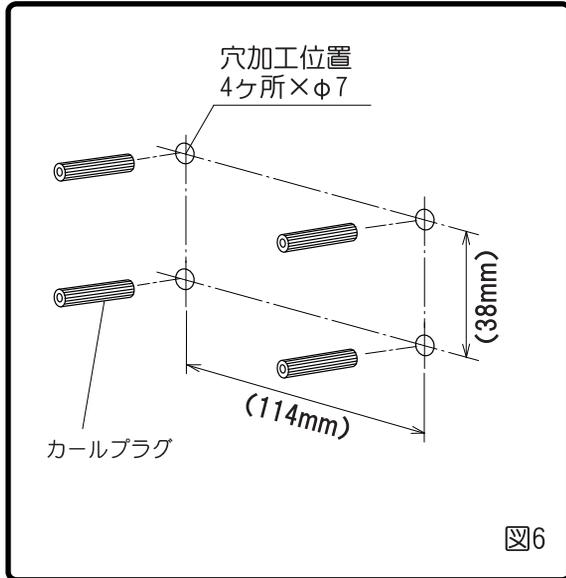

工事店様へ

- 改造、変更はしないでください。
- 取付け終了後、サインが確実に固定されていることをご確認ください。
- 保証書、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
株式会社 傳來工房

DHG-IM5
2014.06A